SAMSUNG

SM-T365

# Lietotāja rokasgrāmata

www.samsung.com

# Par šo rokasgrāmatu

Šī ierīce nodrošina augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi, izmantojot Samsung augstos standartus un tehnoloģiju sasniegumus. Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši veidota, lai sniegtu detalizētu informāciju par šīs ierīces funkcijām.

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu ierīces lietošanu.
- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Saturs var atšķirties no galaprodukta vai pakalpojumu nodrošinātāju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs rokasgrāmatas jaunākā versija ir atrodama Samsung tīmekļa vietnē *www.samsung.com*.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung neatbild par Samsung nepiederošu programmu izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizu datu tarifu plānu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un var vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

# Instrukciju ikonas

**Brīdinājums**: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām

**Uzmanību**: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

**Piezīme**: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

# Autortiesības

Autortiesības © 2014 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

# Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

# Saturs

## Darba sākšana


7 Ierīces izkārtojums
8 Pogas
9 Komplekta saturs
10 SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana
13 Akumulatora uzlāde
16 Atmiņas kartes ievietošana
18 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
19 Ierīces turēšana
19 Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
19 Skaļuma regulēšana
19 Pārslēgšanās uz klusuma režīmu


## Pamatinformācija


20 Indikatora ikonas
21 Skārienekrāna lietošana
24 Vadības kustības
26 Vairāklogu režīma izmantošana
30 Paziņojumi
31 Sākuma ekrāns
33 Programmu saraksts
34 Programmu izmantošana
35 Palīdzība
35 Teksta ievade
37 Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
38 Kontu iestatīšana
39 Failu pārsūtīšana
40 Ierīces drošība
41 Ierīces atjaunināšana


## Sakari


43 Tālrunis
49 Kontakti
53 Ziņas
54 E-pasts
56 Google Mail
58 Hangouts
58 Google+
59 Fotoattēli


## Tīmeklis un tīkls


60 Internets
61 Chrome
62 Bluetooth
63 Screen Mirroring

## Multivide

64 Mūzika
66 Kamera
71 Galerija
74 Video
75 YouTube

## Programmu un multivides veikali

76 Play veik.
77 Samsung GALAXY Apps
77 Play grām.
78 Play filmas
78 Play mūzika
78 Play spēles
78 Play kiosks

## Utilītas

79 Atgādne
80 S Planner
82 Dropbox
83 Cloud
84 Disks
84 Hancom Office Viewer
87 Pulkstenis
89 Kalkulators
89 Google
90 Balss meklēšana
90 Mani Faili
92 Smart Tutor

## Ceļošana un tuvākā apkaime

93 Maps

## Iestatījumi

94 Par iestatījumiem
94 Savienojumi
98 Ierīce
104 Vispārīgi
109 Programmas
114 Google iestatījumi

## Traucējummeklēšana

# Darba sākšana

## Ierīces izkārtojums

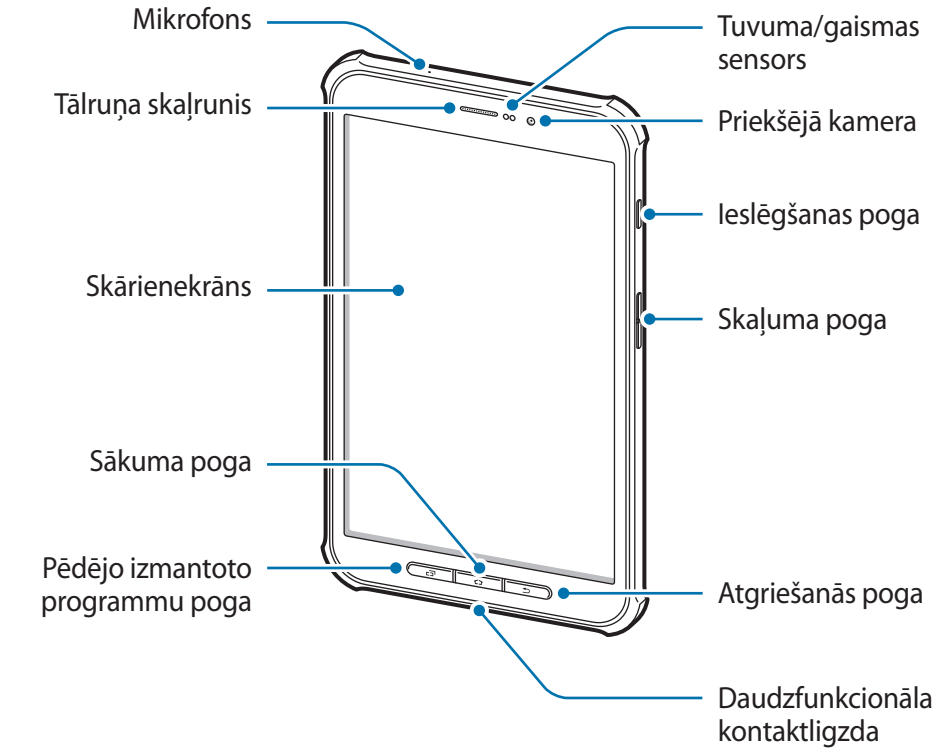


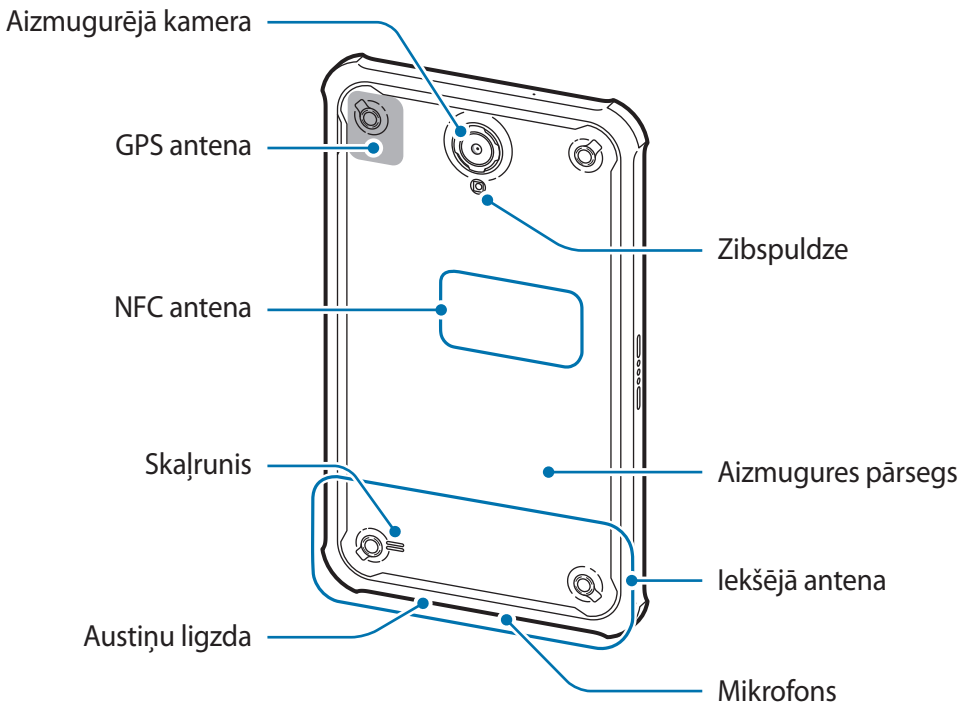

Mikrofons ierīces augšdaļā ir aktīvs tikai tad, ja tiek izmantots skaļrunis vai ierakstīts video.

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna sargu. Neapstiprināti ekrāna sargi var likt sensoriem darboties kļūdaini.

### Ūdens un putekļu pretestības uzturēšana

Šī ierīce ir aizsargāta no ūdens un putekļiem, ja visi nodalījumi ir cieši aizvērti. Ņemiet vērā šos ieteikumus, lai novērstu ierīces bojājumus.

- Neturiet ierīci ilgstoši iegremdētu ūdenī un neizmantojiet to lietū.
- Nepakļaujiet ierīci sālsūdens vai jonizēta ūdens iedarbībai vai augsta ūdens spiediena iedarbībai.
- Ja ierīce samirkst, nosusiniet to pilnībā ar tīru, mīkstu drānu.

# Pogas

| Poga | | Funkcija |
|---|---|---|
| | **Iesl./izsl.** | • Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.<br>• Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas. |
| | **Pēdējās izmantotās programmas** | • Nospiediet, lai atvērtu nesen lietoto programmu sarakstu. |
| | **Sākums** | • Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā.<br>• Nospiediet un turiet, lai palaistu Google meklēšanu. |
| | **Atpakaļ** | • Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.<br>• Nospiediet un turiet, lai aktivizētu vai deaktivizētu vairāklogu režīmu. |
| | **Skaļums** | • Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu. |

# Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Akumulators
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- Daži aksesuāri, kā piemēram, statīva ierīces, var nebūt ar tādu pašu ūdens un putekļu izturības sertifikāciju.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var radīt veiktspējas problēmas un darbības traucējumus, kuras nesedz garantija.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

# SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja SIM vai USIM karti un ar ierīci komplektā iekļauto akumulatoru.

- Ar šo ierīci ir saderīgas tikai micro SIM kartes.
- Daži LTE pakalpojumi var nebūt pieejami atkarībā no izvēlētā pakalpojuma sniedzēja. Lai saņemtu detalizētu informāciju par pakalpojumu pieejamību, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

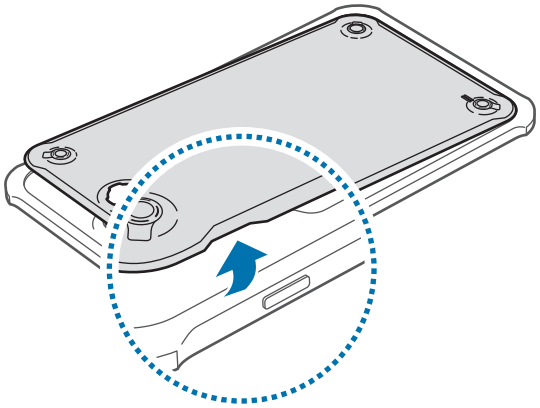

Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.

Izvairieties no aizmugures pārsega pārmērīgas saliekšanas vai savērpšanas. Pretējā gadījumā iespējams sabojāt pārsegu.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

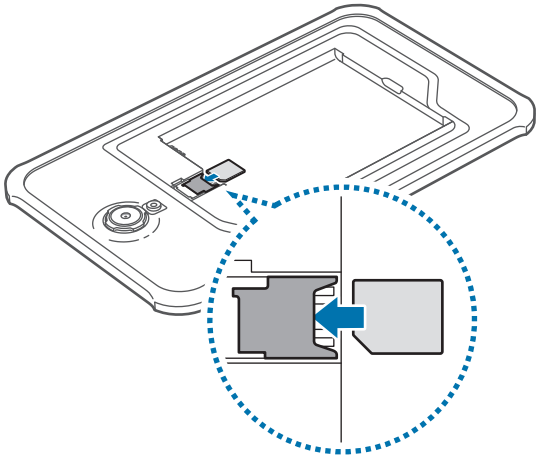

- Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas karte iestrēgusi SIM karšu slotā, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Rīkojieties piesardzīgi un raugiet, lai netiktu nozaudēta Jūsu SIM vai USIM karte un neļaujiet to izmantot citiem. Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai neērtībām, kas radušās nozaudētu vai nozagtu karšu rezultātā.

3 Ievietojiet akumulatoru.

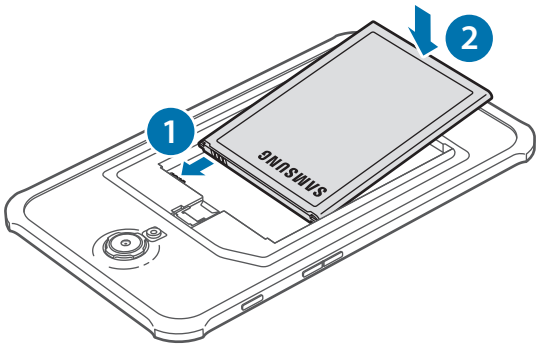


4 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

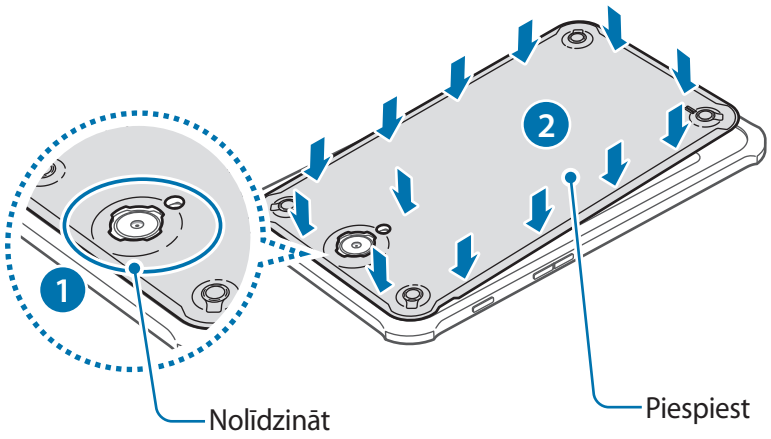


- Nodrošiniet, ka aizmugures pārsegs ir cieši aizvērts.
- Ar ierīci izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus aizmugures pārsegus un piederumus.

## SIM vai USIM kartes un akumulatora izņemšana

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izvelciet akumulatoru.

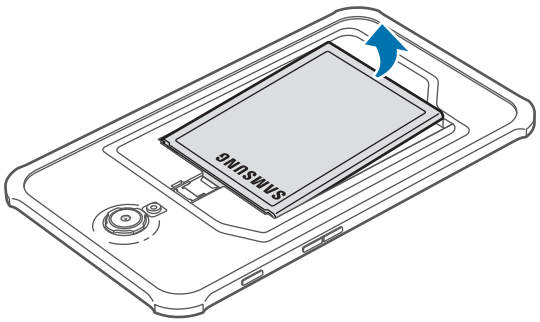


3 Izņemiet SIM vai USIM karti.

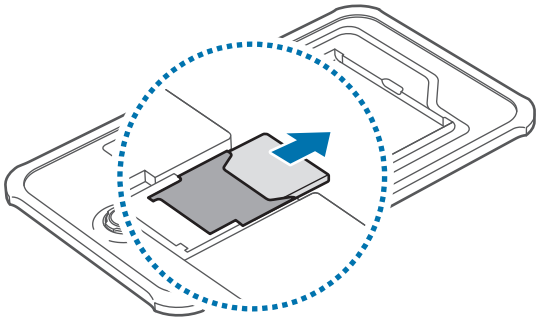

## Aizsargpārsega uzstādīšana

Ievietojiet ierīces augšpusi pārsegā un pēc tam stingri piespiediet pārsega otru pusi, lai to uzstādītu.

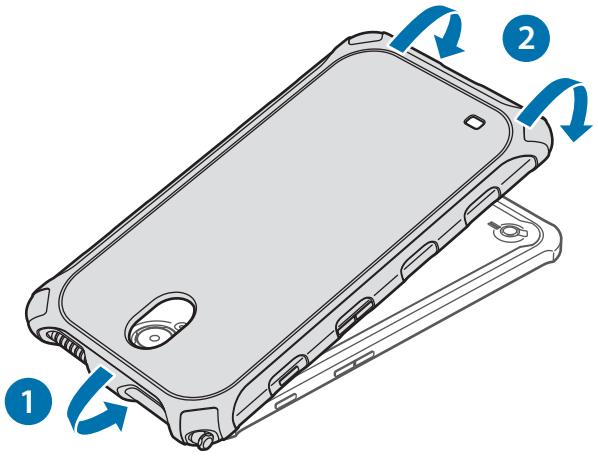


Lai noņemtu ierīces aizsargpārsegu, pagrieziet pārsega augšējo daļu, līdz ierīce izvirzās uz āru. Pēc tam izņemiet ierīci no pārsega.

# Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot akumulatoru, paņemiet lādēšanas ierīci un uzlādējiet akumulatoru.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Neapstiprinātu uzlādes ierīču vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

- Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc uzlādes ierīces pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
- Vienlaicīgi izmantojot vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas jāsavieno ar citu ierīci, tiks ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas, kad akumulators uzlādēts pilnībā.

## Uzlāde, izmantojot lādētāju

Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim, un ieslēdziet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā kontaktligzdā.

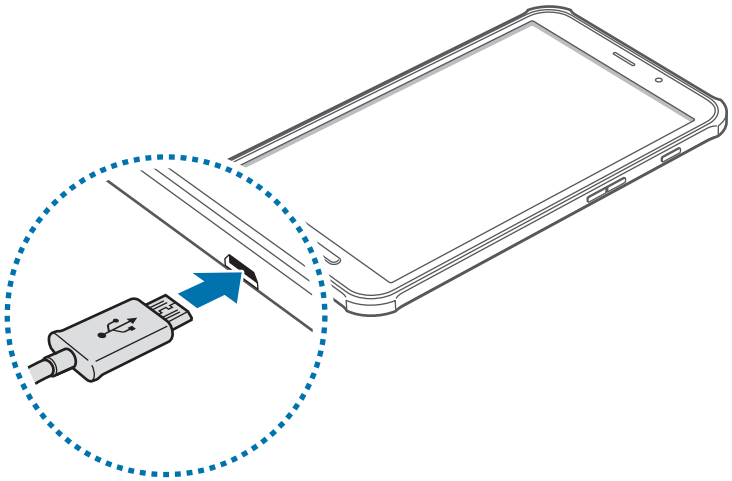

Nepareiza uzlādes ierīces pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

- Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet uzlādes ierīci no tālruņa.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, uzlādes ierīce var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar uzlādes ierīci nogādājiet to Samsung servisa centrā.

Kad tālrunis uzlādēts pilnībā, atvienojiet to no uzlādes ierīces. Vispirms atvienojiet uzlādes ierīci no tālruņa un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.

### Akumulatora uzlādes statusa pārbaude

Uzlādējot akumulatoru laikā, kamēr ierīce ir izslēgta, akumulatora pašreizējais uzlādes stāvoklis tiek norādīts ar šādām ikonām:



Notiek uzlāde




Pilnībā uzlādēts

## Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

# Atmiņas kartes ievietošana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.

- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.

- Ierīce atbalsta FAT un "exFAT" failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, saņemsiet pieprasījumu pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs tiks parādīts mapē **SD card**.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu un izņemiet akumulatoru.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

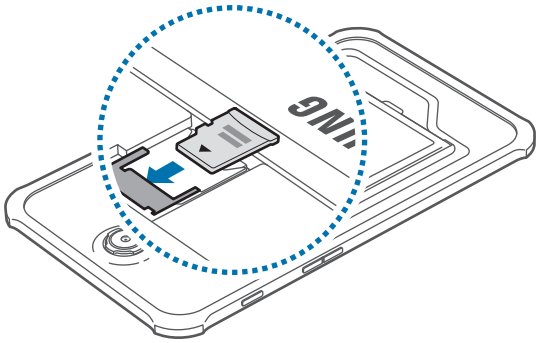

3 Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

## Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu un izņemiet akumulatoru.

2 Izvelciet atmiņas karti.

3 Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu, kas radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.

## Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbības rezultātā.

# Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu.

Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.

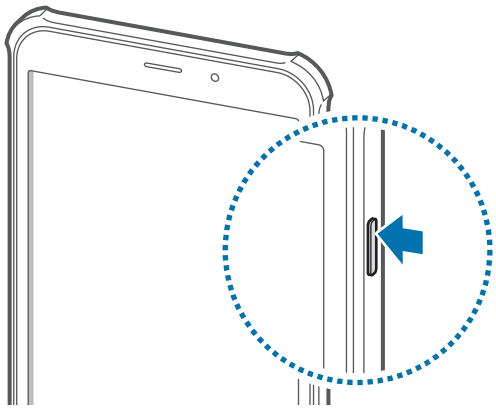

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.
- Lai deaktivizētu bezvadu funkcijas, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Lidojuma režīms**.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Izslēgt**.

# Ierīces turēšana

Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.

# Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Ja ierīce netiek izmantota, bloķējiet to, lai novērstu nevēlamu darbību. Nospiežot ieslēgšanas pogu, tiek izslēgts ekrāns un ierīce pāriet bloķētā režīmā. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja noteikta perioda laikā ar to netiek veiktas nekādas darbības.

Lai atbloķētu ierīci, kamēr skārienekrāns ir izslēgts, nospiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, pieskarieties jebkurā vietā ekrānā un uzsitiet ar pirkstu jebkurā virzienā.

# Skaļuma regulēšana

Lai regulētu zvana signāla skaļumu vai skaļumu mūzikas vai video atskaņošanas laikā, nospiediet skaļuma pogu uz augšu vai uz leju.

# Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Turiet nospiestu skaļuma pogu, līdz tiek aktivizēts vibrācijas režīms.
- Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Bez skaņas**.
- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un pieskarieties pie **Skaņa**.

# Pamatinformācija

## Indikatora ikonas

Ekrāna augšdaļā parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

| Ikona | Nozīme |
|---|---|
| | Nav signāla |
| | Signāla stiprums |
| | Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas) |
| | GPRS tīkls pievienots |
| | EDGE tīkls pievienots |
| | UMTS tīkls pievienots |
| | HSDPA tīkls pievienots |
| | HSPA+ tīkls pievienots |
| | LTE tīkls pievienots |
| | Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi |
| | Bluetooth funkcija ir aktivizēta |
| | GPS aktivizēts |
| | Notiek saruna |
| | Neatbildēts zvans |
| | Sinhronizēts ar internetu |
| | Pieslēgts datoram |
| | Nav ievietota SIM vai USIM karte |
| | Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa |
| | Aktivizēts modinātājs |
| | Aktivizēts bez skaņas režīms |
| | Aktivizēts vibrācijas režīms |

| Ikona | Nozīme |
|---|---|
| | Aktivizēts lidojuma režīms |
| | Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība |
| | Akumulatora uzlādes līmenis |

# Skārienekrāna lietošana

Skārienekrānam drīkst pieskarties tikai ar pirkstiem.

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.

- Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus skārienievades apgabala.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

## Pirkstu žesti

### Pieskaršanās

Lai atvērtu kādu programmu, nospiestu ekrāna pogu vai ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties attiecīgajam elementam ar pirkstu.

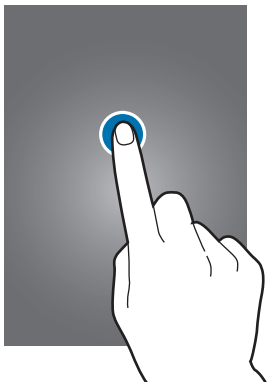

## Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties vienumam un turiet ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām iespējām.

## Vilkšana

Lai pārvietotu uz citu vietu pogu, ikonu vai priekšskatījumu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

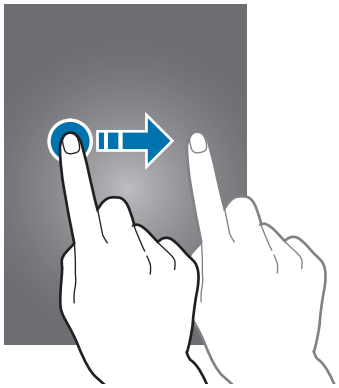

## Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.

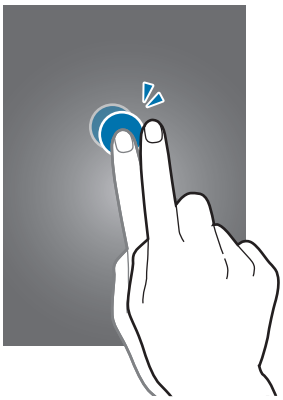

## Uzsišana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Uzsitiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

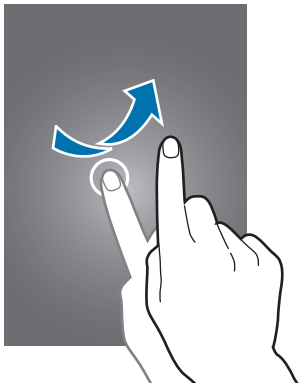

## Pirkstu saspiešana

Lai pietuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzliekiet divus pirkstus uz ekrāna un velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai attālinātu attēlu, velciet pirkstus kopā uz ekrāna.

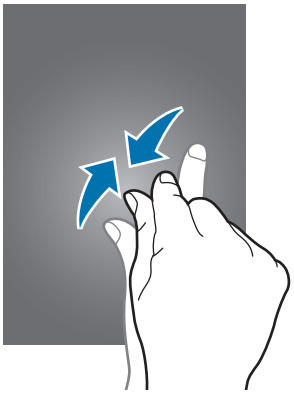

# Vadības kustības

Vienkāršas kustības atvieglo ierīces darbības vadību.

Ja ierīce tiek pakļauta spēcīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei, ir iespējams izraisīt nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.

## Ekrāna pagriešana

Daudzas programmas ļauj izmantot gan ekrāna portretorientāciju, gan ainavorientāciju. Pagriežot ierīces ekrānu, tas automātiski pielāgojas, lai atbilstu jaunajai orientācijai.

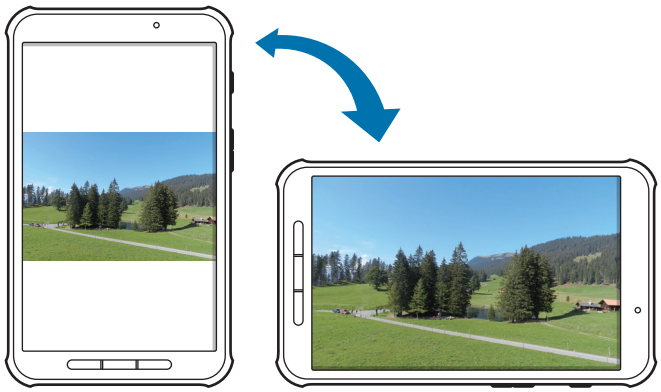

Lai novērstu ekrāna automātisku pagriešanu, atveriet paziņojumu paneli un noņemiet atzīmi no **Ekrāna pagrieš.**

- Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.
- Dažas programmas izmanto atšķirīgu ekrānu atkarībā no orientācijas.

## Notraukšana

Notrauciet ar roku pāri ekrānam, lai tvertu ekrānuzņēmumu. Attēls tiek saglabāts mapē **Galerija** → ☰ → **Albums** → **Screenshots**. Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.

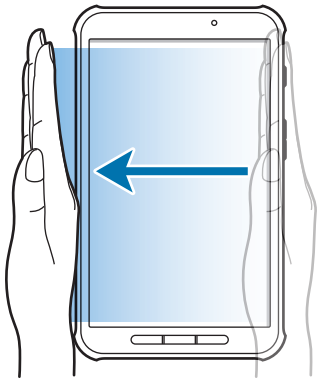

## Aizsegšana

Aizsedziet ekrānu ar plaukstu, lai pauzētu multivides atskaņošanu.

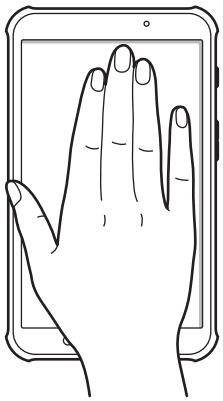

# Vairāklogu režīma izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai ekrānā vienlaikus darbotos ar vairākām programmām.

- Var palaist tikai vairāklogu joslā esošās programmas.
- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai izmantotu vairāklogu funkciju, sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Vairāki logi** un velciet **Vairāki logi** slēdzi pa labi.

## Dalītā ekrāna vairāklogu režīma izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai programmas palaistu dalītā ekrānā.

### Programmu palaišana dalītā ekrāna vairāklogu režīmā

1 Velciet pirkstu no ekrāna labās malas uz ekrāna vidu. Vai arī pieskarieties un turiet .

Vairāklogu josla tiek parādīta ekrāna labajā pusē.

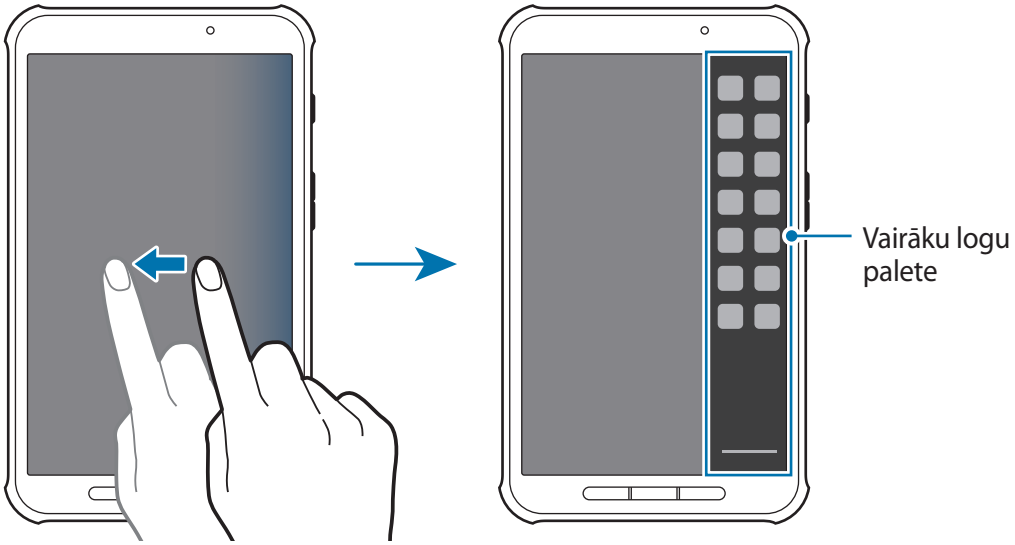

2 Pieskarieties programmas ikonai vairāklogu joslā, turiet un pēc tam velciet to uz ekrānu.

Kad ekrāns kļūst zils, atlaidiet programmas ikonu.

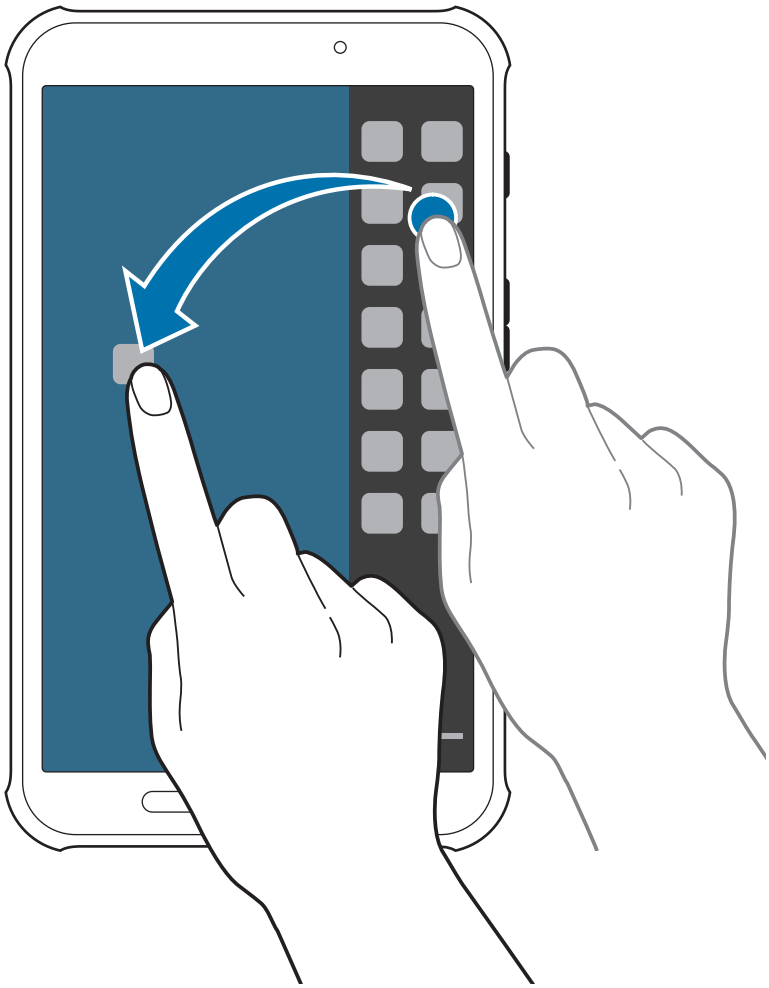

3 Pieskarieties citai programmas ikonai vairāklogu joslā, turiet un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

## Satura koplietošana starp programmām

Varat viegli koplietot saturu starp programmām, piemēram, **E-pasts** un **Internets**, velkot un nometot tās.

Dažās programmās šī funkcija, iespējams, netiek atbalstīta.

1 Dalītā ekrāna vairāklogu režīmā palaidiet programmu **E-pasts** un **Internets**.

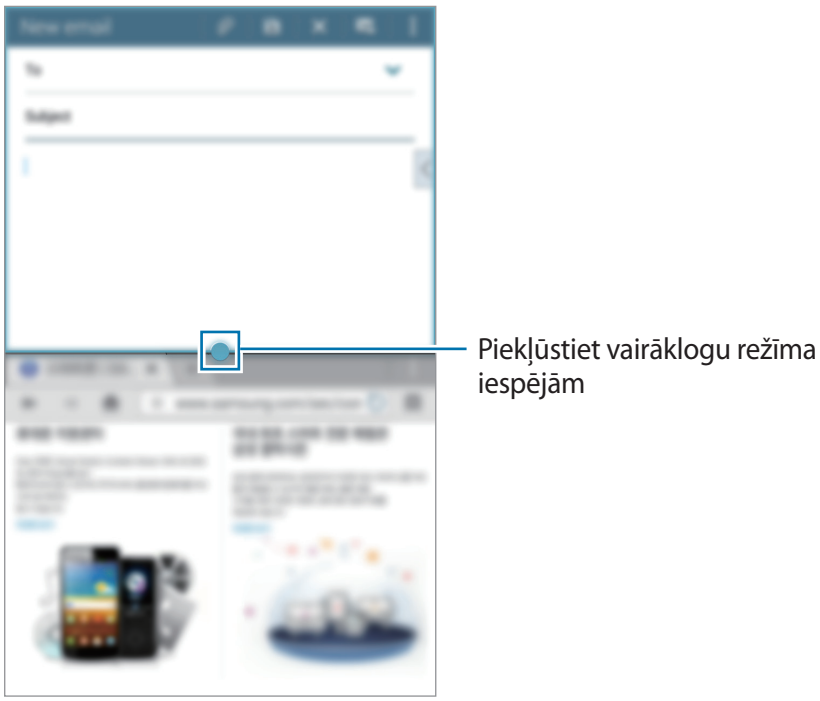


2 Pieskarieties aplim starp programmu logiem un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties aplim starp programmu logiem, lai piekļūtu šādām iespējām:

- : pārslēgties starp vietām Multi window programmās.
- : koplietojiet objektus, piemēram, attēlus, tekstu vai saites, starp programmu logiem, velkot un nometot tos.
- : maksimizējiet logu.
- : aizvērt programmu.

3 Pieskarieties objektam interneta logā, turiet un velciet to uz vietu e-pasta logā.

# Paziņojumi

Statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek parādītas paziņojumu ikonas, lai paziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu u.c. Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet uz leju no statusa joslas. Ritiniet sarakstā, lai skatītu papildu brīdinājumus. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas atrodas ekrāna apakšā.

Paziņojumu panelī varat apskatīt ierīces pašreizējos iestatījumus. Velciet lejup no statusa joslas un pēc tam pieskarieties pie , lai izmantotu šādas iespējas:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Atrašanās vieta**: GPS funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Skaņa** / **Vibrēt** / **Bez skaņas**: klusuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Klusuma režīmā var aktivizēt vibrozvanu vai apklusināt.
- **Ekrāna pagriešanu**: atļaujiet vai neatļaujiet interfeisa pagriešanu, kad pagriežat ierīci.
- **Bluetooth**: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Mobilie dati**: aktivizējiet vai deaktivējiet datu savienojumu.
- **Īp. enerģ. taup.**: īpašā enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Vairāklogu**: iestatiet ierīci lietot vairāku logu režīmu.
- **Rīkjosla**: iestatiet ierīci lietot rīkjosla.
- **Mobilais tīklājs**: aktivizējiet vai deaktivizējiet Wi-Fi piesaistes funkciju.
- **Screen Mirroring**: Screen Mirroring funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **S Beam**: S Beam funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **NFC**: NFC funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Sinhron.**: aktivizējiet vai deaktivizējiet programmu automātisko sinhronizēšanu.
- **Lasīš. režīms**: lasīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Lasīšanas režīmā ierīce palīdz aizsargāt acis, kad lasāt naktī. Lai izvēlētos, kuras programmas ir jāizmanto, pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Displejs un fona attēls** → **Lasīšanas režīms**.
- **Viedā sekošana**: viedās sekošanas funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Enerģijas taup.**: enerģijas taupīšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Bloķēšanas rež.**: bloķēšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Bloķēšanas režīmā ierīce bloķēs paziņojumus. Lai izvēlētos, kurus paziņojumus bloķēt, pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas režīms**.

- **Lidojuma režīms**: lidojuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai pārkārtotu paziņojumu paneļa opcijas, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie → , pieskarieties pie objekta un turiet to, un pēc tam velciet uz citu vietu.

# Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir parādītas indikatoru ikonas, logrīki, programmu ātrpiekļuves u.c.

Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

## Vienumu pārkārtošana

### Programmas ikonas pievienošana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie , pieskarieties un turiet programmas ikonu, un tad velciet to paneļa priekšskatījumā.

### Vienuma pārvietošana

Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

### Vienuma noņemšana

Pieskarieties vienumam un velciet to uz atkritni sākuma ekrāna augšdaļā. Kad atkritne kļūst sarkana, atlaidiet vienumu.

# Paneļu pārkārtošana

## Jauna paneļa pievienošana

Veiciet savilkšanas žestu ekrānā un pieskarieties pie .

## Paneļa pārvietošana

Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

## Paneļa noņemšana

Veiciet savilkšanas žestu ekrānā, pieskarieties pie paneļa priekšskatījuma un turiet un pēc tam velciet to uz atkritni ekrāna augšdaļā.

# Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam.

Veiciet savilkšanas žestu ekrānā un pieskarieties pie **Fona attēli**.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties no parādītajiem attēliem ekrāna lejasdaļā.

Lai izvēlētos ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai citus attēlus, pieskarieties **No galerijas**.

# Logrīku izmantošana

Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma ekrānā. Lai tos izmantotu, pievienojiet logrīkus no logrīku paneļa sākuma ekrānam.

Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Veiciet savilkšanas žestu ekrānā un pieskarieties pie **Logrīki**. Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku panelī, un pēc tam pieskarieties un turiet logrīku, lai to pievienotu sākuma ekrānā. Novietojiet to vajadzīgajā vietā, mainiet izmērus, ja nepieciešams, velkot rāmi, un pēc tam pieskarieties jebkurai vietai ekrānā, lai saglabātu logrīka atrašanās vietu.

# Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu, ikonas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu programmu sarakstu.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

## Programmu pārkārtošana

Šī funkcija ir pieejama tikai pielāgojamā režģa skatā.

Pieskarieties pie → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

## Organizēšana ar mapēm

Ievietojiet saistītās programmas vienā mapē ērtības dēļ.

Pieskarieties pie → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz **Izveidot mapi**. Ievadiet mapes nosaukumu un pieskarieties pie **Gat.** Ievelciet programmas jaunajā mapē un pēc tam pieskarieties pie , lai saglabātu kārtību.

## Paneļu pārkārtošana

Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

## Programmu instalēšana

Izmantojiet programmu veikalus, piemēram, **GALAXY Apps** lai lejupielādētu un instalētu programmas.

## Programmu atinstalēšana

Pieskarieties pie → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un tad atlasiet programmu, lai to atinstalētu.

Noklusējuma programmas, kas nāk kopā ar ierīci, nevar atinstalēt.

## Programmu deaktivizēšana

Pieskarieties pie ⋮ → **Atinstalēt/deaktivizēt programmas** un pēc tam izvēlieties programmu, kuru deaktivizēt.

Lai aktivizētu programmu, programmu ekrānā pieskarieties pie ⋮ → **Rādīt deaktivizētās programmas**, izvēlieties programmas un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

- Lejupielādētās programmas un dažas noklusējuma programmas, kas iekļautas ierīces komplektācijā, nevar deaktivizēt.
- Izmantojot šo funkciju, deaktivizētās programmas netiek rādītas programmu ekrānā, bet aizvien ir saglabātas ierīcē.

# Programmu izmantošana

Šī ierīce var izmantot dažāda veida programmas, sākot no multivides un līdz interneta programmām.

## Programmas atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

## Atvēršana no nesen lietotajām programmām

Lai atvērtu nesen lietoto programmu sarakstu, pieskarieties pie ▭.

Izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

## Programmas aizvēršana

Aizveriet nelietotās programmas, lai taupītu akumulatora enerģiju un uzturētu ierīces veiktspēju.

Pieskarieties pie ▭ → **Uzdev. pārv.** un pēc tam pieskarieties pie **Beigt** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie **Beigt visu**. Vai arī pieskarieties pie ▭ → **Aizvērt visu**.

# Palīdzība

Piekļūstiet palīdzības informācijai, lai uzzinātu, kā izmantot ierīci un programmu vai konfigurēt svarīgus iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Palīdzība**. Izvēlieties kategoriju, lai skatītu padomus.

Lai kārtotu kategorijas alfabētiskā kārtībā, pieskarieties pie .

Lai meklētu atslēgvārdus, pieskarieties pie .

# Teksta ievade

Izmantojiet Samsung tastatūru vai balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

## Tastatūras veida maiņa

Pieskarieties jebkuram tekstam failā, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie **Izvēlieties ievades metodi** un pēc tam izvēlieties izmantojamo tastatūras tipu.

## Samsung tastatūras lietošana

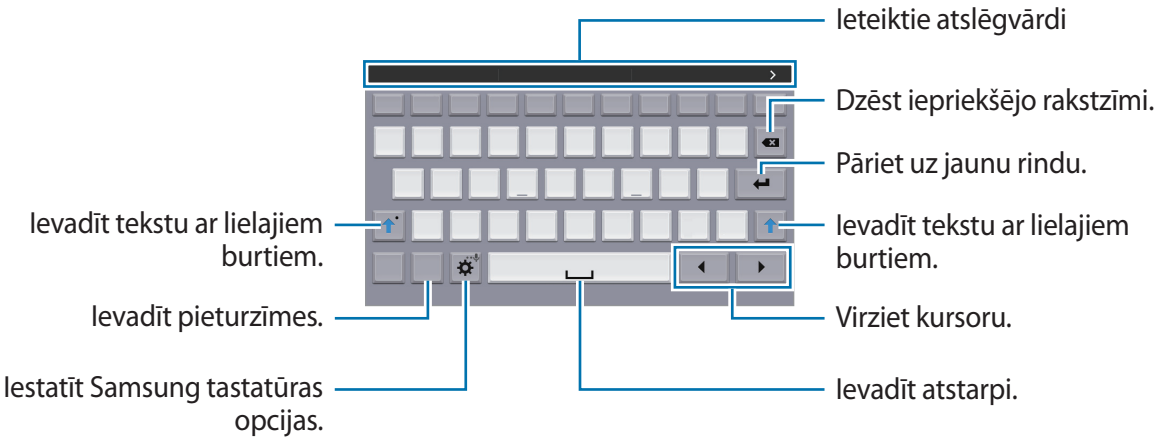

## Lielo burtu ievadīšana

Pirms rakstzīmes ievadīšanas pieskarieties pie . Pieskarieties divreiz, lai rakstītu tikai ar lielajiem burtiem.

## Tastatūras veida maiņa

Lai nomainītu tastatūras tipu, pieskarieties un turiet un pēc tam pieskarieties pie .

Peldošajā tastatūrā pieskarieties pie , turiet to un pārvietojiet peldošo tastatūru uz citu atrašanās vietu.

## Valodu tastatūru maiņa

Pievienojiet tastatūrai valodas un tad bīdiet starpināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu valodu tastatūru.

## Rokraksts

Pieskarieties un turiet , pieskarieties pie un uzrakstiet vārdu ar pirkstu. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti vārdu piedāvājumi. Izvēlieties piedāvāto vārdu.

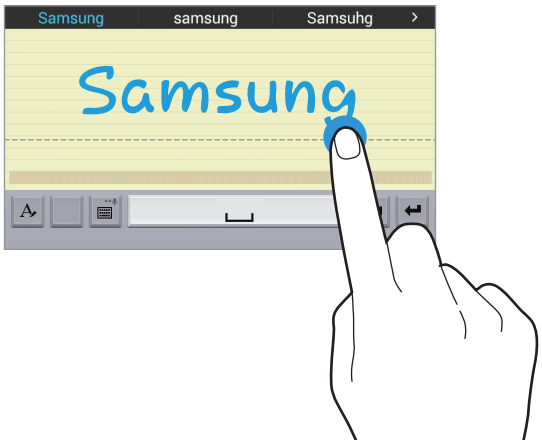


Izmantojiet rokraksta žestus, lai veiktu darbības, piemēram, rakstzīmju rediģēšanu vai dzēšanu un atstarpju ievietošanu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## Teksta ievade ar balsi

Aktivizējiet balss ievades funkciju un pēc tam runājiet mikrofonā. Ierīce parāda jūsu teikto.

Ja ierīce neatpazīst jūsu vārdu pareizi, pieskarieties uz pasvītrotā teksta un izvēlieties alternatīvo vārdu vai frāzi no nolaižamā saraksta.

Lai mainītu valodu vai pievienotu valodas balss atpazīšanai, pieskarieties pašreizējai valodai.

## Kopēšana un ielīmēšana

Pieskarieties un turiet pāri tekstam, velciet vai , lai izvēlētos vairāk vai mazāk teksta, un pēc tam pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu, vai pie **Izgriezt**, lai izgrieztu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

Lai ielīmētu to teksta ievades laukā, pieskarieties un turiet vietu, kur tas ir jāievieto, un pēc tam pieskarieties pie **Ielīmēt**.

# Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. (94. lpp.)

Pirms interneta programmu lietošanas pārliecinieties, vai ir aktivizēts Wi-Fi savienojums.

## Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana

Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties pie **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

- Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar izmantot ārpus telpām.
- Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

## Pievienošanās Wi-Fi tīkliem

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Wi-Fi** un velciet **Wi-Fi** slēdzi pa labi.

Izvēlieties tīklu no noteikto Wi-Fi tīklu saraksta, ja vajadzīgs, ievadiet paroli un pieskarieties pie **Savienot**. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Pēc tam, kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, ierīce automātiski izveido savienojumu ar to, kad tas ir pieejams.

## Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie **Pievienot Wi-Fi tīklu** tīklu saraksta lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā **Tīkla SSID**, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli, ja tas nav atvērts tīkls, un pieskarieties pie **Savienot**.

## Wi-Fi tīklu aizmiršana

Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce ar to automātiski neizveidos savienojumu. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pēc tam pieskarieties pie **Aizmirst**.

# Kontu iestatīšana

Google programmām, piemēram, **Play veik.**, ir nepieciešams Google konts, un **GALAXY Apps** ir nepieciešams Samsung konts. Izveidojiet Samsung un Google kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi ar ierīci.

## Kontu pievienošana

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, atverot Google lietojumprogrammas bez pierakstīšanās, lai izveidotu Google kontu.

Lai pierakstītos Google kontā vai reģistrētos tajā, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Konti** → **Konta pievienošana** → **Google**. Pēc tam pieskarieties pie **Jauns**, lai reģistrētu kontu, vai pieskarieties pie **Esošais** un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu. Ar šo ierīci var izmantot vairākus Google kontus.

Iestatiet arī Samsung kontu.

## Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Konti**, izvēlieties konta nosaukumu sadaļā **MANI KONTI**, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties pie .

# Failu pārsūtīšana

Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

## Savienojuma ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Samsung Kies datorā tiek palaista automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

## Savienojuma izveide ar Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

## Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties pie **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

# Ierīces drošība

Izmantojiet drošības funkcijas, lai neļautu nepiederošām personām piekļūt ierīcē glabātajiem personas datiem un informācijai. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

## Figūras iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

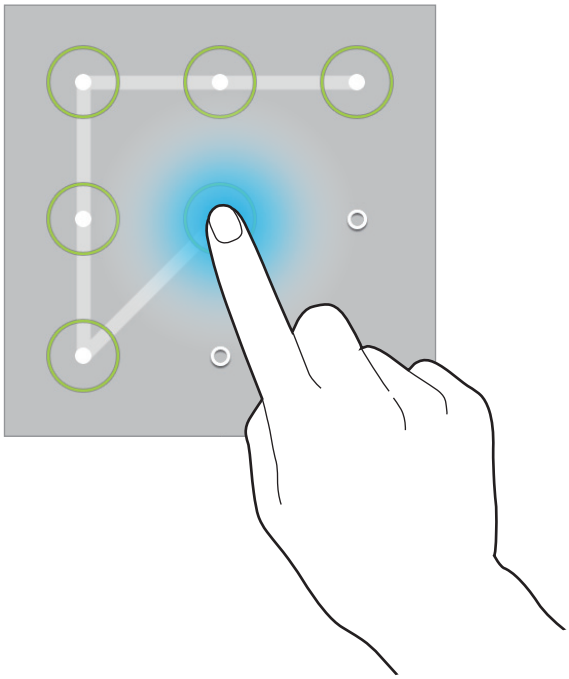

## PIN iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.

Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai apstiprinātu PIN.

## Paroles iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.

Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

## Ierīces atbloķēšana

Ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, un ievadiet atbloķēšanas kodu.

Ja aizmirsīsit atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

# Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## Jaunināšana ar Samsung Kies

Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzībā.

- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Tas var traucēt atjaunināšanas procesam.

## Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Par ierīci** → **Programmat. atjauninājumi** → **Atjaunināt tūlīt**.

# Sakari

## Tālrunis

Izmantojiet šo programmu, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Tālrunis**.

### Zvanu veikšana

#### Zvana veikšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Tālrunis**: ievadiet numuru, izmantojot tastatūru, un pēc tam pieskarieties pie .
- **Grupas**: veiciet zvanu no kontaktpersonu grupu saraksta.
- **Izlase**: veiciet zvanu no kontaktpersonu izlases saraksta.
- **Kontakti**: veiciet zvanu no kontaktpersonu saraksta.

#### Ātro numuru sastādīšana

Lai izsauktu ātros numurus, turiet nospiestu attiecīgo ciparu.

#### Numuru prognozēšana

Ievadot numurus ar tastatūru, tiek parādīti automātiski priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu.

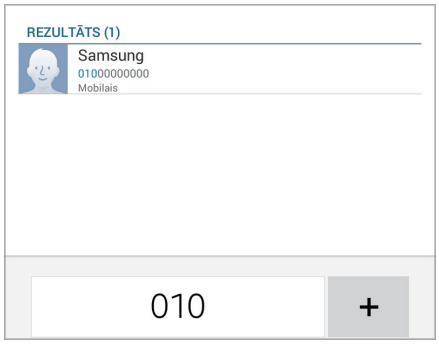

## Kontaktpersonu atrašana

Ievadiet vārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, lai kontaktpersonu atrastu kontaktpersonu sarakstā. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti kontaktpersonu priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu šai kontaktpersonai.

## Starptautiska zvana veikšana

Pieskarieties un turiet **0**, līdz parādās + zīme. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru, un pieskarieties .

## Zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- : pielāgot skaļumu.
- **Piev. zv.**: veiciet otru zvanu.
- **Beigt**: pabeidziet pašreizējo zvanu.
- **Skaļrunis**: aktivizējiet skaļruni. Izmantojot skaļruni, turiet ierīci tālāk no ausīm.

Ja ievietosit vai noņemsit C pildspalvu skaļruņa zvana laikā, sarunbiedrs var tikt pakļauts skaļam troksnim.

- **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **Pārslēgt**: pārslēdzieties starp divām sarunām.
- **Apvienot**: veiciet konferences zvanu, kad pievienoti divi zvani. Atkārtojiet šo, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja konferences zvanu pakalpojums ir aktīvs.

- → **Akt. papildu skaļumu**: palieliniet skaļumu.
- → **Aizturēt**: zvana aizturēšana. Pieskarieties pie **Atsākt**, lai izgūtu aizturēto sarunu.
- → **Kontakti**: atvēriet kontaktu sarakstu.
- → **Atgādne**: izveidojiet piezīmi.
- → **Ziņa**: nosūtīt ziņojumu.
- → **Pārsūtīt**: savienojiet sarunas dalībniekus. Tas atvienos jūs no sarunas.
- → **Pārvaldīt konferences zvanu**: privāti runājiet ar kādu dalībnieku konferences zvanu laikā vai atvienojiet kādu dalībnieku no konferences zvana.

## Kontaktu pievienošana

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstā no tastatūras, ievadiet numuru un pieskarieties pie → **Pievienot kontaktiem**.

## Ziņas sūtīšana

Pieskarieties pie → **Sūtīt ziņu**, lai nosūtītu ziņu uz displejā redzamo numuru.

## Fiksēto numuru sastādīšana

Ierīci var iestatīt, lai ierobežotu izejošos zvanus tikai ar noteiktu numuru prefiksu. Šie prefiksi tiek glabāti SIM vai USIM kartē.

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Citi iestat.** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktiv. fiks. zv. nr.** un ievadiet PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Pieskarieties pie **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet numurus.

## Zvanu liegums

Ierīci var iestatīt, lai novērstu konkrētu zvanu veikšanu. Piemēram, starptautiskās sarunas var tikt deaktivizētas.

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Citi iestat.** → **Zvanu liegumi**, izvēlieties zvana veidu, izvēlieties zvanu lieguma iespēju, un pēc tam ievadiet paroli.

# Zvanu saņemšana

## Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, var veikt vēl vienu zvanu. Kad tiek atbildēts uz otru zvanu, pirmais zvans tiek aizturēts.

## Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, velciet noraidīšanas ziņojuma joslu augšup.

Lai izveidotu noraidīšanas ziņojumu, pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvana noraidīšana** → **Atteikuma ziņas**.

## Automātiska zvanu no nevēlamiem numuriem noraidīšana

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvana noraidīšana** → **Automātiski noraidīto saraksts**. Pieskarieties pie , ievadiet numuru, piešķiriet kategoriju, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

## Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās . Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildētos zvanus.

## Zvanu gaidīšana

Zvanu gaidīšana ir pakalpojums, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs. Lietotājs var izmantot šo pakalpojumu, lai pārtrauktu pašreizējo sarunu un pārietu uz ienākošu zvanu. Šis pakalpojums nav pieejams video zvaniem.

Lai izmantotu šo pakalpojumu, pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Citi iestat.** → **Zvanu gaidīšana**.

## Zvanu pārsūtīšana

Ierīci var iestatīt, lai nosūtītu ienākošos zvanus uz konkrētu numuru.

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Citi iestat.** → **Zvanu pārsūtīšana** un pēc tam izvēlieties zvana veidu un nosacījumu. Ievadiet numuru un pieskarieties pie **Aktivizēt**.

# Video zvani

## Video zvana veikšana

Ievadiet numuru vai izvēlieties kontaktpersonu no kontaktpersonu saraksta un pēc tam pieskarieties pie .

## Video zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- : pielāgot skaļumu.
- : pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **Beigt**: pabeidziet pašreizējo zvanu.
- → **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- → **Skaļrunis izslēgts**: atslēdziet skaļruņa funkciju.

Pieskarieties otras puses attēlam, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Uzņemt attēlu**: tveriet sarunbiedra attēlu.
- **Ierakstīt videoklipu**: uzņemiet video ar otras puses attēliem.

Daudzās valstīs ir aizliegts ierakstīt zvanu bez otras puses rakstiskas atļaujas.

Pieskarieties savam attēlam, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Slēpt mani**: paslēpt attēlu no otras puses.
- **Izejošs attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.

### Attēlu maiņa

Velciet abu pušu attēlus vienu uz otra, lai tos samainītu.

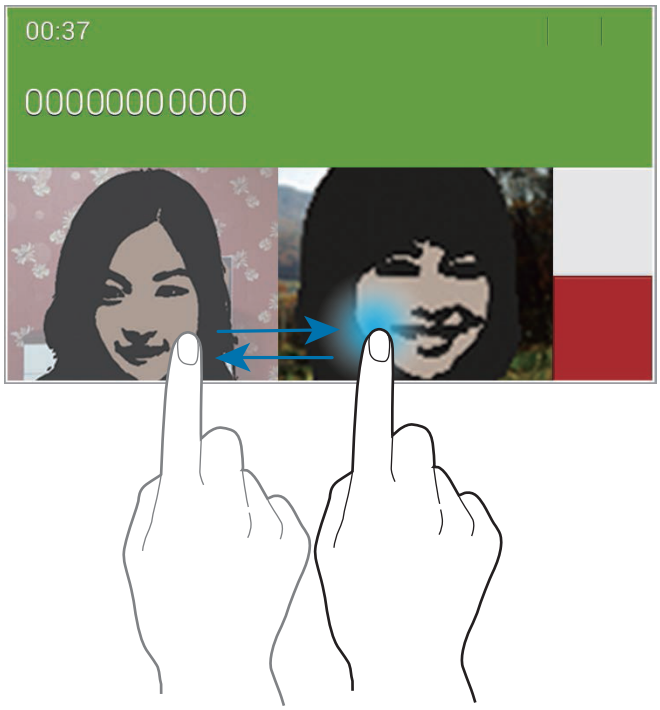


## Balss pasta ziņu noklausīšanās

Tastatūrā pieskarieties un turiet **1**, un pēc tam izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

# Kontakti

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu kontaktus, tai skaitā tālruņa numurus, e-pasta adreses un citus parametrus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kontakti**.

## Kontaktu pārvaldība

Pieskarieties pie **Kontakti**.

### Kontakta izveidošana

Pieskarieties pie + un ievadiet kontakta informāciju.

- : pievienot attēlu.
- + / − : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

### Kontakta rediģēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pēc tam pieskarieties pie .

### Kontakta dzēšana

Pieskarieties pie .

### Ātrā zvana numura iestatīšana

Pieskarieties pie → **Ātrā zvana numura iestatīšana**, izvēlieties ātrās zvanīšanas numuru, un pēc tam izvēlieties tam kontaktpersonu. Lai noņemtu ātrā zvana numuru, pieskarieties pie − blakus ātrā zvana numuram.

# Kontaktu meklēšana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Lai paātrinātu ritināšanu, lietojiet alfabētisko rādītāju, kas atrodas kontaktu saraksta kreisajā pusē, velkot gar to ar pirkstu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- : pievienot kontaktu izlasei.
- / : veiciet balss vai video zvanu.
- : sastādiet ziņojumu.
- : sastādiet e-pastu.

# Kontaktu rādīšana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Pēc noklusējuma ierīce rāda visus saglabātos kontaktus.

Pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Kontakti, ko parādīt** un pēc tam izvēlieties vietu, kur kontakti ir saglabāti.

# Kontaktu pārvietošana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

## Kontaktu pārvietošana uz Google

Pieskarieties pie → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Google**.

Kontakti, kas pārvietoti uz Google kontaktiem, sarakstā parādās ar .

## Kontaktu pārvietošana uz Samsung

Pieskarieties pie → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Samsung**.

Kontakti, kas pārvietoti uz Samsung kontaktiem, sarakstā parādās ar .

# Kontaktu importēšana un eksportēšana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

## Kontaktu importēšana

Pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Importēt/eksportēt** un pēc tam izvēlieties importēšanas opciju.

## Kontaktu eksportēšana

Pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Importēt/eksportēt** un pēc tam izvēlieties eksportēšanas opciju.

## Kontaktu kopīgošana

Pieskarieties pie ⋮ → **Izvēlēties**, izvēlieties kontaktus, pieskarieties pie un izvēlieties kopīgošanas metodi.

# Kontaktu izlase

Pieskarieties pie **Izlase**.

Lai pievienotu kontaktus izlasei, pieskarieties pie +.

Pieskarieties pie ⋮ un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Izvēlēties**: izvēlieties kontaktus, ko izdzēst vai kopīgot.
- **Noņemt no izlases**: noņemt kontaktus no izlases.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

# Kontaktu grupas

Pieskarieties pie **Grupas**.

## Grupas izveide

Pieskarieties pie +, iestatiet grupas informāciju, pievienojiet kontaktus un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

### Kontaktu pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties → **Pievienot dalībnieku**. Izvēlieties kontaktpersonas, ko vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

### Grupu pārvaldīšana

Pieskarieties pie un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Dzēst grupas**: izvēlieties lietotāja pievienotās grupas un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Noklusējuma grupas nevar dzēst.
- **Rediģēt grupas dalībnieku**: mainiet grupas iestatījumus.
- **Pievienot dalībnieku**: pievienojiet grupai dalībniekus.
- **Noņemt no grupas**: noņemiet dalībniekus no grupas.
- **Sūtīt ziņu**: sūtiet grupas dalībniekiem ziņojumu.
- **Sūtīt e-pasta ziņu**: sūtiet grupas dalībniekiem e-pasta ziņu.
- **Mainīt secību**: pieskarieties un turiet blakus grupas nosaukumam, velciet to augšup vai lejup uz citu vietu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par kontaktu lietošanu.

### Nosūtīt ziņojumu vai e-pastu grupas dalībniekiem

Izvēlieties grupu, pieskarieties pie → **Sūtīt ziņu** vai **Sūtīt e-pasta ziņu**, izvēlieties dalībniekus un pieskarieties pie **Gatavs**.

## Vizītkarte

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.

Pieskarieties pie **Iestatīt profilu**, ievadiet informāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**. Ja lietotāja informācija ir saglabāta, iestatot ierīci, izvēlieties vizītkarti un pēc tam pieskarieties pie , lai rediģētu.

Pieskarieties pie → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot** un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

# Ziņas

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu īsziņas (SMS) un multiziņas (MMS).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Ziņas**.

Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa, ja šo pakalpojumu lietotājs neatrodas sava pakalpojumu sniedzēja tiešajā darbības zonā. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

## Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie , pievienojiet adresātus, ievadiet ziņojumu un pēc tam pieskarieties pie .

Izmantojiet šādas metodes, lai pievienotu adresātus:

- Ievadiet tālruņa numuru.
- Pieskarieties pie , izvēlieties kontaktus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Izmantojiet šādas metodes, lai izveidotu:

- Pieskarieties pie un pievienojiet attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.
- Pieskarieties pie , lai ievietotu emocijzīmes.
- Lai pievienotu tēmu, pieskarieties pie → **Pievienot tēmu**.

## Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties → **Ieplānot ziņu**. Iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Labi**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

## Ienākošo ziņojumu skatīšana

Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.

Izvēlieties kontaktpersonu, lai skatītu šīs personas ziņojumu.

# E-pasts

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu vai skatītu e-pasta ziņojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **E-pasts**.

## E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties pie **Tālāk** privātam e-pasta kontam kā, piemēram, Google Mail, vai pieskarieties pie **Manuāla iestat.** uzņēmuma e-pasta kontam. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Konta pievienošana**.

## Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie e-pasta konta, kas jālieto, un pēc tam pieskarieties pie ekrāna augšdaļā. Ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties pie , lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.

Pieskarieties pie **+Mans**, lai pievienotu sevi kā adresātu.

Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlus, videoklipus, kontaktus, notikumus u.c.

Pieskarieties pie → , lai ziņojumā ievietotu attēlus, notikumus, kontaktus, vietas un citu informāciju.

## Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties → **Ieplānota sūtīšana**. Atzīmējiet **Ieplānota sūtīšana**, iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjaunināsinformāciju.

# Ziņojumu lasīšana

Izvēlieties e-pasta kontu, kas jālieto, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties pie .

Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.

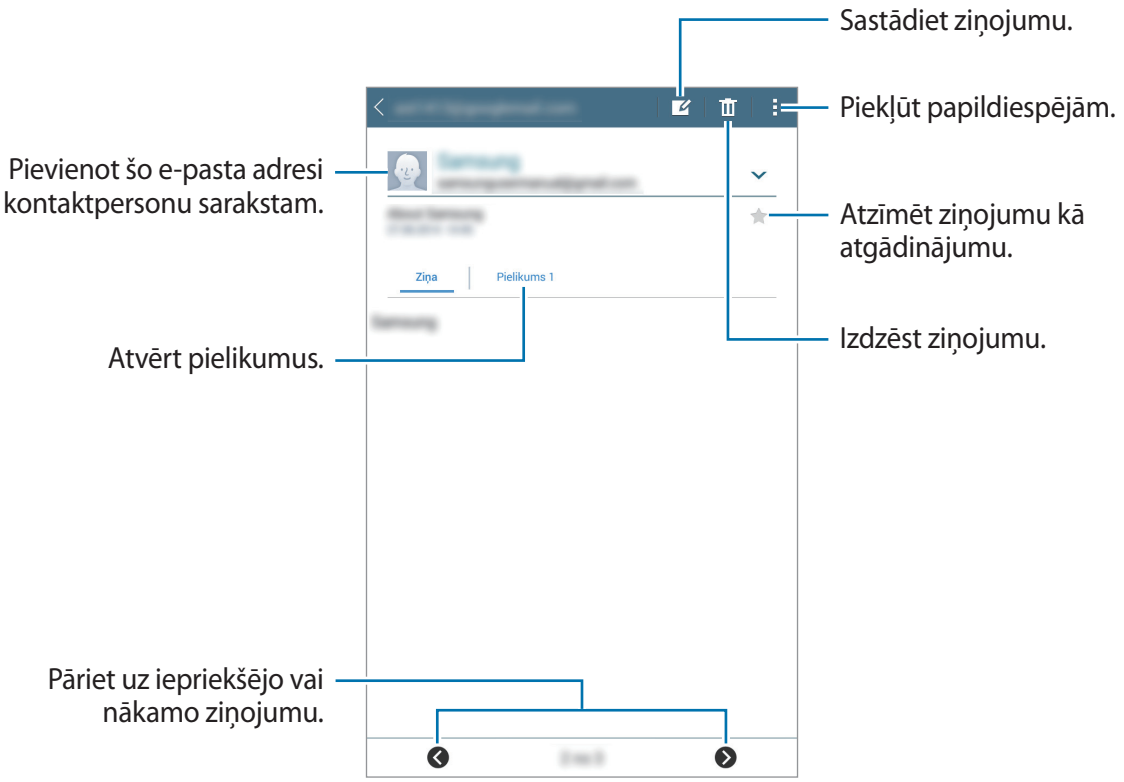


Pieskarieties pielikuma cilnei, lai atvērtu pielikumus, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**, lai to saglabātu.

# Google Mail

Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google Mail pakalpojumam.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google Mail**.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## Ziņojumu sūtīšana

Jebkurā pastkastē pieskarieties pie , ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie **SŪTĪT**.

Pieskarieties pie ⋮ → **Saglabāt melnrakstu**, lai saglabātu ziņu un to nosūtītu vēlāk.

Pieskarieties pie ⋮ → **Pievienot failu**, lai pievienotu attēlus, videoklipus, mūziku un citu saturu.

Pieskarieties pie ⋮ → **Atmest**, lai atsāktu.

Lai mainītu Gmail iestatījumus, pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi**.

Lai sniegtu savu viedokli par programmas attīstību, pieskarieties pie ⋮ → **Sūtīt atsauksmes**.

Lai piekļūtu palīdzības informācijai par Gmail, pieskarieties pie ⋮ → **Palīdzība**.

# Ziņojumu lasīšana

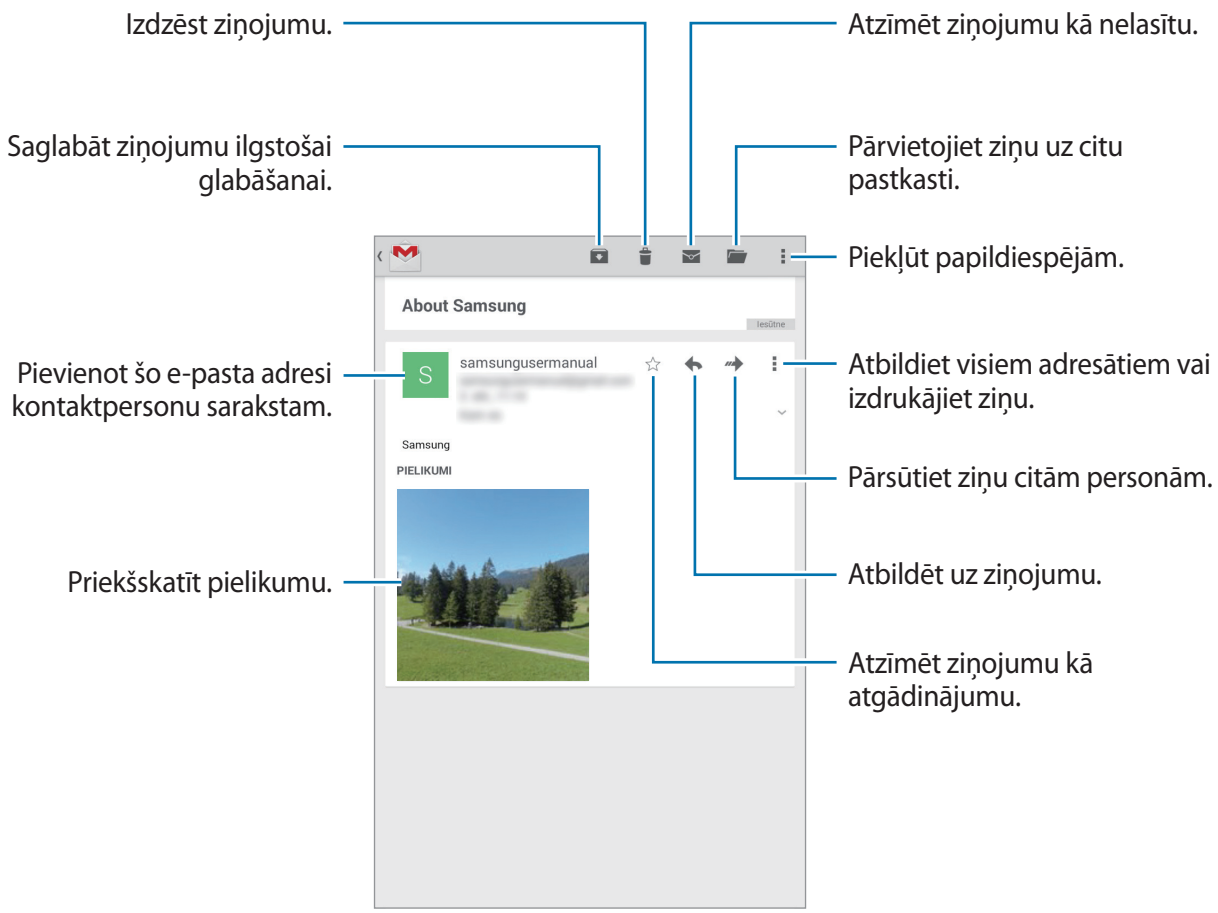


## Etiķetes

Google Mail neizmanto faktiskās mapes, bet to vietā izmanto etiķetes. Google Mail tiek palaists, tas parāda ziņojumus ar etiķeti lesūtne.

Lai apskatītu ziņojumus citām etiķetēm, pieskarieties pie .

Lai ziņojumam pievienotu etiķeti, izvēlieties ziņojumu, pieskarieties pie → **Mainīt iezīmes** un izvēlieties pievienojamo etiķeti.

# Hangouts

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citām personām.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Hangouts**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai sāktu tērzēšanu, izvēlieties draugu no draugu saraksta vai ievadiet datus, lai meklētu un izvēlētos draugu no meklēšanas rezultātiem.

# Google+

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google+**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieskarieties **Visi**, lai mainītu kategoriju un tad ritiniet uz augšu, vai uz leju, lai skatītu publikācijas no jūsu lokiem.

# Fotoattēli

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu un kopīgotu attēlus vai videoklipus, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Fotoattēli**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties kādu no šīm kategorijām:

- **VISI**: skatiet visus attēlus vai videoklipus, kas ir uzņemti vai lejupielādēti ierīcē.
- **LABĀKIE FOTOATTĒLI**: skatiet attēlus vai videoklipus, kas sakārtoti pēc datuma vai albuma. Lai skatītu visus grupas attēlus vai videoklipus, pieskarieties pie >.

Pēc tam izvēlieties attēlu vai videoklipu.

Apskates laikā izmantojiet kādu no šīm ikonām:

- : mainīt attēlu.
- : kopīgot attēlu vai videoklipu ar citiem.
- : dzēst attēlu vai videoklipu.

# Tīmeklis un tīkls

## Internets

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Internets**.

### Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi un tad pieskarieties pie **Aiziet!**.

Lai tīmekļa lapas skatīšanās laikā piekļūtu papildu iespējām, pieskarieties pie .

Lai nomainītu meklētājprogrammu, pieskarieties pie adreses lauka un pēc tam pieskarieties pie meklētājprogrammas ikonas blakus tīmekļa adresei.

### Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie → **Jauna cilne**.

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukā ritiniet pa kreisi vai pa labi un pēc tam pieskarieties nosaukumam, lai to izvēlētos.

### Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties pie , izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

### Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties pie → +.

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

## Vēsture

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties pie → **Vēsture**. Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie ⋮ → **Notīrīt vēsturi**.

## Saglabātās lapas

Lai skatītu saglabātās grāmatzīmes, pieskarieties pie → **Sagl. lapas**.

## Saites

Pieskarieties saitei tīmekļa lapā un turiet, lai atvērtu to jaunā lapā, saglabātu vai kopētu.

Lai skatītu saglabātās saites, programmu ekrānā pieskarieties pie **Mani Faili** → **Ierīces krātuve** → **Download**.

## Tīmekļa lapu kopīgošana

Lai kopīgotu tīmekļa lapas adresi ar citiem, pieskarieties pie ⋮ → **Koplietot, izmantojot**.

Lai kopīgotu tīmekļa vietnes daļu, pieskarieties vēlamajam tekstam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Koplietot, izmantojot**.

# Chrome

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Chrome**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukā un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

## Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie ⋮ → **Jauna cil.**

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, nosaukuma laukā ritiniet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties nosaukumam, lai to izvēlētos.

## Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties pie ☆ → **Saglabāt**.

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie ⋮ → **Grāmatzīmes**, un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

## Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties pie 🎤, izrunājiet atslēgvārdu un pēc tam izvēlieties kādu no parādītajiem atslēgvārdiem.

# Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, vai Jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar Jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Lai aktivizētu Bluetooth funkciju, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Bluetooth** un velciet **Bluetooth** slēdzi pa labi.

## Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Bluetooth** → **Meklēt**, un atrastās ierīces tiks parādītas sarakstā. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī, un akceptējiet automātiski ģenerēto ieejas atslēgu ar abām ierīcēm, lai savienojumu apstiprinātu.

## Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Kā piemēru var minēt programmu **Galerija**. Atveriet **Galerija**, izvēlieties attēlu, pieskarieties pie → **Bluetooth** un pēc tam izvēlieties kādu no Bluetooth ierīcēm. Pēc tam pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai saņemtu attēlu.

Kad cita ierīce sūta jums datus, piekrītiet šīs ierīces Bluetooth autorizācijas pieprasījumam. Saņemtie faili tiek saglabāti mapē **Download**. Ja tiek saņemts kontakts, tas automātiski tiek pievienots kontaktpersonu sarakstam.

# Screen Mirroring

Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu.

- Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Daži faili atskaņošanas laikā var tikt buferizēti, atkarībā no tīkla savienojuma.
- Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
- Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt atklāti vai pievienoti.
- Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu, lai gūtu pēc iespējas pilnīgāku pieredzi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Screen Mirroring** un velciet **Screen Mirroring** slēdzi pa labi. Izvēlieties ierīci, atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet displeju ar ierīces taustiņiem. Lai pieslēgtos ierīcei izmantojot PIN, pieskarieties pie un turiet ierīces nosaukumu, lai ievadītu PIN.

# Multivide

## Mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos mūziku.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mūzika**.

### Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

Pieskarieties albuma attēla ekrāna lejasdaļā, lai atvērtu mūzikas atskaņotāja ekrānu.

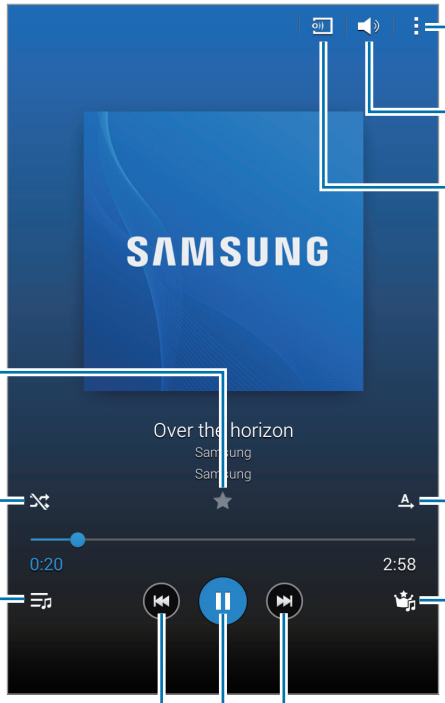


Piekļūt papildiespējām.

Pielāgot skaļumu.

Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.

Iestatīt failu kā iecienītāko dziesmu.

Ieslēgt atskaņošanu nejaušā secībā.

Atvērt atskaņošanas sarakstu.

Mainīt atkārtošanas režīmu.

Skatīt ieteikto dziesmu sarakstu, balstoties uz pašreiz atskaņoto dziesmu.

Atsākt pašreiz atskaņotās dziesmas atskaņošanu no sākuma vai pāriet pie iepriekš atskaņotās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.

Pāriet pie nākamās dziesmas. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.

Pauzēt un atsākt atskaņošanu.

Lai klausītos dziesmas ar vienādu skaļuma līmeni, pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Papildu** → **Viedais skaļums**.

Kad ir aktivizēta funkcija **Viedais skaļums**, skaņa var būt skaļāka par ierīces skaļuma līmeni. Esiet piesardzīgi un izvairieties no ilglaicīgas skaļas skaņas klausīšanās, lai nebojātu dzirdi.

Dažiem failiem nevar aktivizēt funkciju **Viedais skaļums**.

Lai iestatītu sev pielāgotu skaņu, klausoties dziesmas ar austiņām, pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Papildu** → **Adapt Sound** → **Ieslēgt**. Kad iestatāt skaņu 13. vai augstākā līmenī, skaņas pielāgošanas iespēja netiek pielāgota mūzikas atskaņošanai. Kad iestatāt skaņu 12. vai zemākā līmenī, iespēja tiek no jauna aktivizēta.

### Dziesmas iestatīšana par zvana signālu vai modinātāja toni

Lai pašreiz atskaņoto dziesmu iestatītu kā zvana signālu vai modinātāja signālu, pieskarieties pie ⋮ → **Iestatīt kā** un izvēlieties iespēju.

## Atskaņošanas sarakstu izveide

Izveidojiet savu dziesmu izlasi.

Pieskarieties pie **Atskaņ. sar.** un tad pieskarieties pie ⋮ → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**. Ievadiet nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Pieskarieties +, izvēlieties dziesmas, kuras vēlaties ietvert, un pēc tam pieskarieties **Gat.**

Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu pašreiz atskaņoto dziesmu, pieskarieties pie ⋮ → **Piev. atsk. sar.**

## Mūzikas atskaņošana atbilstoši noskaņai

Atskaņojiet mūziku, kas grupēta pēc noskaņas. Atskaņošanas sarakstu ierīce ģenerē automātiski.

Pieskarieties pie **Mūzikas laukums** un izvēlieties noskaņas šūnu. Vai izvēlieties vairākas šūnas, velkot ar pirkstu.

# Kamera

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.

Izmantojiet **Galerija**, lai skatītu ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus. (71. lpp.)

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kamera**.

- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, vai objektīvs ir tīrs. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.

**Izmantojot kameru, ieteicams ievērot pieklājības normas**

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

## Fotografēšana

### Fotografēšana

Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss. Ja objekts ir fokusā, fokusa rāmis kļūst zaļš.

Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu.

Skatīt vairāk iespēju.
Kameras iestatījumu maiņa.
Pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
Skatīt jūsu uzņemtos fotoattēlus un video.
Parādīt pašreizējo režīmu.
Pārslēgšanās starp foto un video režīmu.
Fotografēšanas režīma maiņa.
Izvēlēšanās no pieejamo efektu klāsta.

## Fotografēšanas režīms

Ir pieejami vairāki fotoefekti.

Pieskarieties pie **Režīm** un pēc tam ritiniet ekrānu uz augšu vai uz leju ekrāna labajā pusē.

- **Automātiski**: lietojiet šo iespēju, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtni un noteikt piemērotāko fotografēšanas režīmu.
- **Sejas uzlaboš.**: uzņemiet fotoattēlu ar gaišākām sejām, lai izveidotu maigākus attēlus.
- **Skaņa un attēls**: lietojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlu ar skaņu.

  Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu. Ierīce veic dažu sekunžu ilgu audio ierakstu pēc fotoattēla uzņemšanas.

Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību kamēr bildes tiek uzņemtas šajā režīmā.

- **Panorāma**: uzņemiet fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem.

  Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, skatiet šos padomus.

  - Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
  - Turiet kameras skatu meklētāju ceļveža norādītajās robežās.
  - Izvairieties no fotografēšanas uz neatpazīstama fona, piemēram, skaidrām debesīm vai tukšām sienām.
- **Sports**: izmantojiet šo iestatījumu kustīgu objektu fotografēšanai.
- **Nakts režīms**: izmantojiet šo iestatījumu, lai uzņemtu attēlus vāji apgaismotā vidē.

## Panorāmas fotoattēli

Panorāmas fotoattēli ir ainavas attēli ar platu skata leņķi, kas izveidoti no vairākiem fotoattēliem.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Panorāma**.

Pieskarieties pie un pārvietojiet kameru vienā virzienā. Kad divi panorāmas palīgrāmji būs savietoti, kamera automātiski uzņems vēl vienu attēlu panorāmiskā secībā. Lai pārtrauktu uzņemšanu, pieskarieties pie .

Ja skatu meklētājs neiekļaujas virzienā, ierīce pārtrauc fotografēšanu.

### Filtra efektu piemērošana

Izmantojiet filtra efektus, lai uzņemtu unikālus fotoattēlus vai videoklipus.

Pieskarieties pie un izvēlieties filtra efektu. Pieejamās iespējas dažādos režīmos var atšķirties.

## Video uzņemšana

### Video uzņemšana

Bīdiet foto-video slēdzi uz video ikonu un pieskarieties pie , lai uzņemtu video. Lai pauzētu ierakstu, pieskarieties pie . Lai pārtrauktu ierakstu, pieskarieties pie .

- Video režīmā manuālais fokuss nav pieejams.
- Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja ierakstīšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

## Ieraksta režīms

Skatīt vairāk iespēju.
Kameras iestatījumu maiņa.
Pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
Skatīt jūsu uzņemtos fotoattēlus un video.
Parādīt pašreizējo režīmu.
Pārslēgšanās starp foto un video režīmu.
Izvēlēšanās no pieejamo efektu klāsta.

Lai mainītu ierakstīšanas režīmu, pieskarieties pie → .

- **Parasts**: izmantojiet šo režīmu ierakstam ar normālu kvalitāti.
- **Mult. ierob.**: izmantojiet šo režīmu, lai samazinātu ieraksta kvalitāti un varētu to nosūtīt ziņojumos.

## Tuvināšana un tālināšana

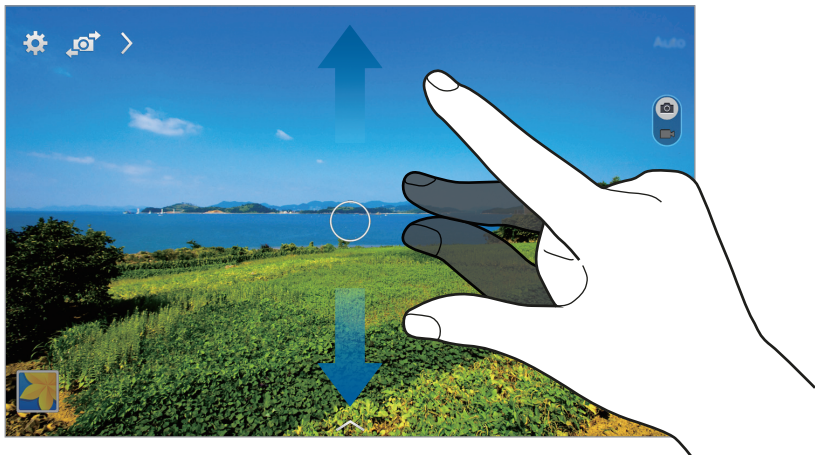

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma pogu.
- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.

Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, tālummaiņas funkciju izmantojot video uzņemšanas laikā.

## Attālināta kameras vadība

Lai attāli vadītu kameru, iestatiet ierīci kā skatu meklētāju.

Pieskarieties pie → → **Attāl. skatu meklētājs** un pēc tam savienojiet ierīci un kameru, izmantojot Wi-Fi Direct. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu attālināti, izmantojot ierīci kā skatu meklētāju.

## Kameras iestatījumu konfigurēšana

Lai konfigurētu kameras iestatījumus, pieskarieties pie . Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā režīma.

- **Fotoattēla lielums** / **Videoklipa lielums**: izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Taču šādā gadījumā tiks patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Fokusēšanas rež.**: izvēlieties fokusa režīmu. **Aut.fokus.** kontrolē kamera. **Makro** funkcija ir paredzēta ļoti tuvu esošiem objektiem.
- **Mērīšana**: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centrēts** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā vietā. **Matrica** aprēķina vidējo vērtību visam skatam.
- **Atrašanās vietas atzīme**: iestatiet ierīci, lai tā fotoattēlam pievienotu atrašanās vietas informācijas atzīmi.

  - Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
  - Kopīgojot fotoattēlu ar pievienotu atrašanās vietas atzīmi, informācija par atrašanās vietu var būt redzama citām personām. Lai izvairītos no tā, fotoattēla apskates laikā pieskarieties pie → **Papildinformācija** → un pēc tam pie **Atrašanās vieta** pieskarieties pie , lai izdzēstu savas atrašanās vietas informāciju.

- **Pārskatīt attēlus/video**: iestatiet, lai ierīce pēc uzņemšanas parāda fotoattēlus vai videoklipus.
- **Skaļuma taustiņš**: iestatiet ierīci, lai aizslēga un tālummaiņas funkciju pārvaldībai varētu izmantot skaļuma pogu.
- **Taimeris**: izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
- **Baltā balanss**: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
- **Spilgtums**: mainiet spilgtuma līmeni.

- **Instrukcija**: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Zibspuldze**: zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Kontekstuāls faila nosaukums**: iestatiet kameru rādīt konteksta atzīmes. Aktivizējiet šo funkciju, lai sadaļā **Galerija** lietotu iespēju Atzīmēt draugu.
- **Saglabāt kā apvērstu**: invertējiet attēlu, lai izveidotu oriģinālā skata.
- **Krātuve**: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Atiestatīt**: kameras iestatījumu maiņa.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par kameras lietošanu.

## Īsceļi

Pārkārtojiet īsceļus, lai ērti piekļūtu dažādām kameras iespējām.

Pieskarieties pie ❯ un pieskarieties īsceļa ikonai un turiet to.

Pieskarieties iespējai un velciet to uz slotu ekrāna augšdaļā.

# Galerija

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu attēlus un video klipus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Galerija**.

## Attēlu skatīšana

Palaižot **Galerija**, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja cita programma, piemēram, **E-pasts** saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota mape **Download**, kurā atradīsies attēls. Tieši tādā pašā veidā, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape **Screenshots**. Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt.

Faili mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

### Tuvināšana un tālināšana

Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu, divreiz pieskarieties jebkurā attēla vietā.
- Jebkurā attēla vietā izpletiet pirkstus, lai tuvinātu. Sakniebiet pirkstus, lai tālinātu, vai divreiz pieskarieties, lai atgrieztos.

## Videoklipu atskaņošana

Video failu priekšskatījumā ir redzama ikona . Atlasiet videoklipu, lai to skatītos, un pieskarieties pie .

## Video segmentu apgriešana

Izvēlieties video un pieskarieties pie . Pārvietojiet sākuma atzīmi vēlamajā sākuma punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu punktu un saglabājiet video klipu.

## Attēlu rediģēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Papildinformācija**: skatiet datus par attēlu.
- **Kopēt starpliktuvē**: kopējiet attēlu starpliktuvē.
- **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet attēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- **Pagriezt pa labi**: pagrieziet attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- **Apgriezt**: mainiet zilā rāmja lielumu, lai apgrieztu un saglabātu tajā redzamo attēlu.
- **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu.
- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
- **Iestatīt kā**: iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
- **Drukāt**: izdrukājiet attēlu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Iestatījumi**: mainiet galerijas iestatījumus.

## Attēlu dzēšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie → **Izvēlēties**, izvēlieties attēlus un pēc tam pieskarieties pie .
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie .

## Attēlu kopīgošana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie ⋮ → **Izvēlēties**, izvēlieties attēlus un pēc tam pieskarieties pie , lai nosūtītu tos citām personām vai kopīgotu, izmantojot sociālo tīklu pakalpojumus.
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai nosūtītu to citām personām vai kopīgotu sociālo tīklu pakalpojumos.

## Iestatīšana par fona attēlu

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie ⋮ → **Iestatīt kā**, lai iestatītu to kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai.

## Seju atzīmēšana

Attēla apskates laikā pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Atzīmes** un pēc tam atzīmējiet **Sejas atzīme**. Ap atpazīto seju tiek parādīts dzeltens ietvars. Pieskarieties pie šīs sejas, pieskarieties pie **Pievienot vārdu** un izvēlieties vai pievienojiet kontaktpersonu.

Kad attēlā tiek parādīta sejas atzīme, pieskarieties tai un izmantojiet pieejamās opcijas, piemēram, zvanīšanu vai ziņojuma sūtīšanu.

Sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa, sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka valkātajiem aksesuāriem.

## Atzīmju palīga izmantošana

Pieskarieties pie ⋮ → **Iestatījumi** → **Atzīmes** → **Draugu atzīmēšana**, un tad velciet **Draugu atzīmēšana** slēdzi pa labi, lai, atverot attēlu, tiktu rādītas konteksta atzīmes (laikapstākļi, vietas, datums un cilvēka vārds).

## Organizēšana ar mapēm

Lai sakārtotu ierīcē saglabātos attēlus un videoklipus, izveidojiet mapi. Failus var kopēt vai pārvietot no vienas mapes uz citu.

Lai izveidotu jaunu mapi, pieskarieties pie ⋮ → **Izveidot albumu**. Ievadiet mapes nosaukumu, pieskarieties pie **Izveidot**, un pēc tam atzīmējiet attēlus vai videoklipus. Pieskarieties un turiet izvēlēto attēlu vai videoklipu, velciet to uz jauno mapi un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu, vai pie **Pārvietot**, lai pārvietotu.

# Video

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Video**.

## Videoklipu atskaņošana

Izvēlieties atskaņojamo video.

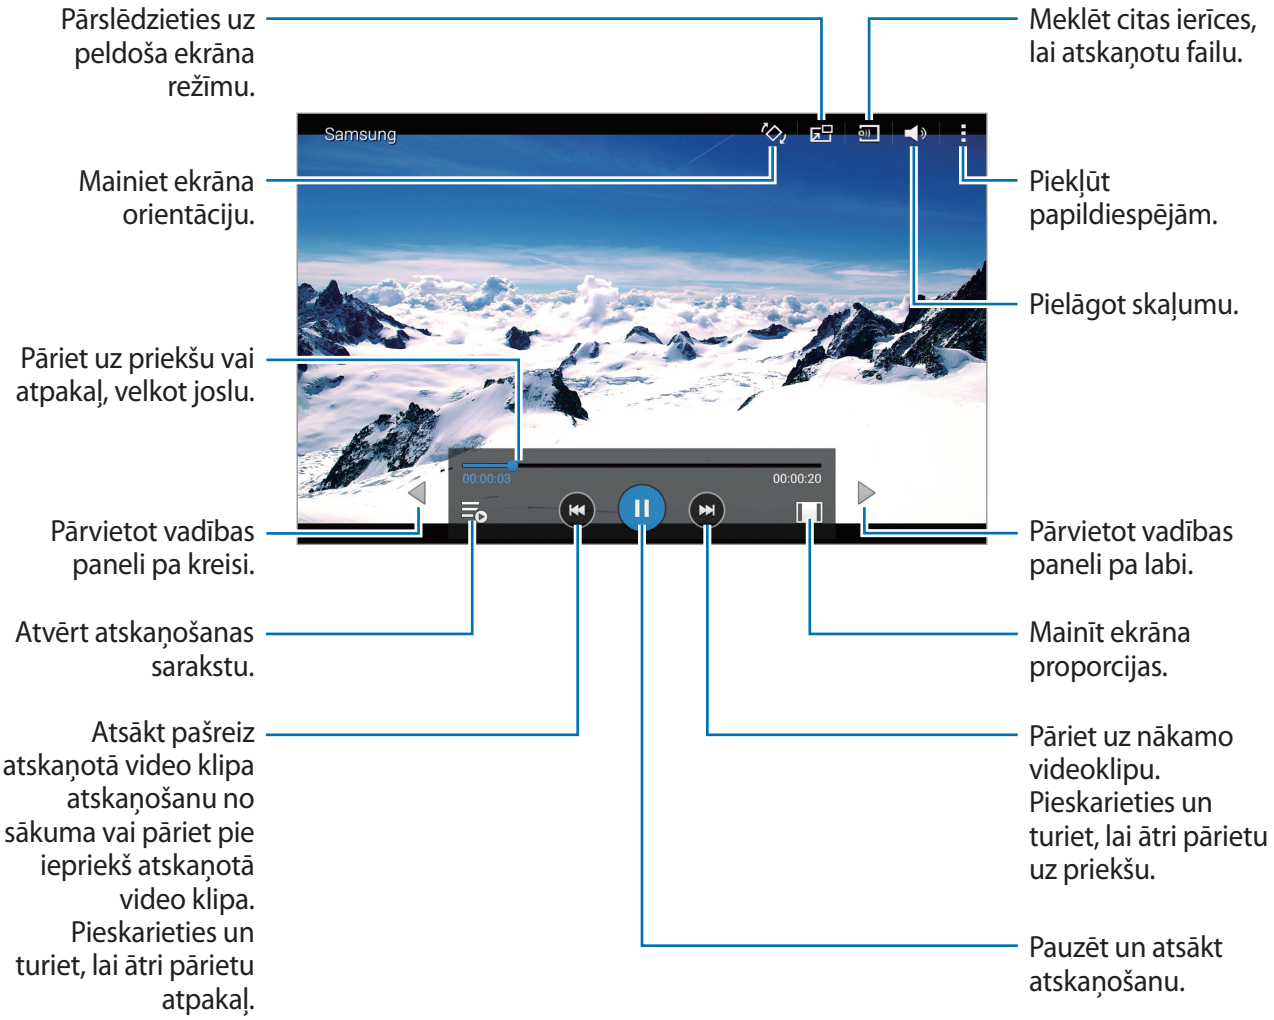
Pārslēdzieties uz peldoša ekrāna režīmu.
Meklēt citas ierīces, lai atskaņotu failu.
Samsung
Mainiet ekrāna orientāciju.
Piekļūt papildiespējām.
Pielāgot skaļumu.
Pāriet uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu.
00:00:03
00:00:20
Pārvietot vadības paneli pa kreisi.
Pārvietot vadības paneli pa labi.
Atvērt atskaņošanas sarakstu.
Mainīt ekrāna proporcijas.
Atsākt pašreiz atskaņotā video klipa atskaņošanu no sākuma vai pāriet pie iepriekš atskaņotā video klipa. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.
Pāriet uz nākamo videoklipu. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.
Pauzēt un atsākt atskaņošanu.

## Video klipu dzēšana

Pieskarieties pie ⋮ → **Dzēst**, izvēlieties videoklipus un pēc tam pieskarieties pie **Gat.**

## Videoklipu koplietošana

Pieskarieties pie → **Izvēlēties**, izvēlieties videoklipus, pieskarieties pie un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

## Uznirstošā videoklipu atskaņotāja izmantošana

Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu citas programmas, neaizverot videoklipu atskaņotāju. Video klipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai izmantotu uznirstošo atskaņotāju.

Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai palielinātu atskaņotāja izmēru, vai satuviniet tos, lai samazinātu izmēru. Lai pārvietotu atskaņotāju, velciet to uz citu vietu.

# YouTube

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **YouTube**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## Videoklipu skatīšanās

Pieskarieties pie un ievadiet atslēgvārdu. Izvēlieties kādu no meklēšanas rezultātiem, lai skatītos video klipu.

Pieskarieties ekrānam, pieskarieties pie un pēc tam pagrieziet ierīci ainavas orientācijā, lai parādītu pilnekrāna režīmā.

## Videoklipu koplietošana

Izvēlieties skatāmo video klipu, pieskarieties pie un izvēlieties kopīgošanas metodi.

## Videoklipu augšupielāde

Pieskarieties pie → **Augšupielādes** → , izvēlieties videoklipu, ievadiet informāciju par videoklipu un pēc tam pieskarieties pie **AUGŠUPIELĀDĒT**.

# Programmu un multivides veikali

## Play veik.

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var darbināt šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play veik.**

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

### Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie , lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **INSTALĒT**. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu iegādes procesu.

Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

### Programmu atinstalēšana

Atinstalējiet programmas, ko iegādājāties tiešsaistes veikalā **Play veik.**

Pieskarieties pie → **Manas lietotnes**, instalēto programmu sarakstā izvēlieties dzēšamo programmu un pieskarieties pie **ATINSTALĒT**.

# Samsung GALAXY Apps

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung programmas. Papildinformāciju meklējiet vietnē *apps.samsung.com*.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **GALAXY Apps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas. Pieskarieties pie , lai izvēlētos kategoriju.

Lai meklētu programmu, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie un meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **Bezm.** Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu iegādes procesu.

Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

# Play grām.

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu vai lejupielādētu grāmatu failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play grām.**

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

# Play filmas

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos, lejupielādētu un iznomātu filmas vai TV raidījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play filmas**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

# Play mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos ierīcē saglabāto mūziku vai straumētu mūziku no Google mākoņpakalpojuma.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play mūzika**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

# Play spēles

Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu un spēlētu spēles.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play spēles**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

# Play kiosks

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu jaunākās ziņas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play kiosks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

# Utilītas

## Atgādne

Izmantojiet šo programmu, lai pierakstītu svarīgu informāciju, ko saglabāt un skatīt vēlāk.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Atgādne**.

### Kategoriju pievienošana un pārvaldīšana

Izveidojiet kategorijas, lai šķirotu un pārvaldītu jūsu atgādnes.

Lai pievienotu jaunu kategoriju, pieskarieties → **Pārvaldīt kategorijas** → , ievadiet kategorijas nosaukumu, un tad pieskarieties **Labi**.

Lai dzēstu kategoriju, pieskarieties pie → **Pārvaldīt kategorijas** un pēc tam pieskarieties pie — blakus kategorijai.

Lai pārdēvētu kategoriju, pieskarieties pie → **Pārvaldīt kategorijas**, pieskarieties kategorijai un turiet, ievadiet jauno kategorijas nosaukumu un pēc tam pieskarieties pie **Pārdēvēt**.

Lai mainītu kategoriju kārtību, pieskarieties pie → **Pārvaldīt kategorijas** un pēc tam pieskarieties pie blakus kategorijai un velciet to uz augšu vai uz leju uz citu vietu.

### Piezīmju veidošana

Pieskarieties  piezīmju sarakstā un ievadiet piezīmi. Piezīmes sastādīšanas laikā, izmantojiet sekojošajās iespējas:

- : izveidot vai iestatīt kategoriju.
- : ievietot attēlus.
- : izveidot balss ierakstu, ko ievietot.

Lai saglabātu piezīmi, pieskarieties **Saglabāt**.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties piezīmei, un tad pieskarieties piezīmes saturam.

## Piezīmju pārlūkošana

Pārlūkojiet piezīmju sīktēlus, ritinot uz augšu vai uz leju.

Lai meklētu kādu piezīmi, pieskarieties pie .

Lai nosūtītu atgādni citām personām, pieskarieties pie → **Izvēlēties**, izvēlieties atgādni un pēc tam pieskarieties pie .

Lai pārvietotu atgādni uz citu mapi, pieskarieties pie → **Izvēlēties**, izvēlieties atgādni un pēc tam pieskarieties pie .

Lai atgādnes izdrukātu, ierīci savienojot ar printeri, pieskarieties pie → **Izvēlēties**, izvēlieties atgādnes un pēc tam pieskarieties pie . Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

Lai dzēstu atgādnes, pieskarieties pie → **Izvēlēties**, izvēlieties atgādnes un pēc tam pieskarieties pie .

### Piezīmes skatīšana

Pieskarieties pie atgādnes sīktēla, lai to atvērtu.

Lai dzēstu atgādni, pieskarieties pie .

Lai atgādni nosūtītu citām personām, pieskarieties pie .

Lai izdrukātu atgādni, savienojot ierīci ar printeri, pieskarieties pie . Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

# S Planner

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner**.

## Notikumu vai uzdevumu izveide

Pieskarieties pie , un izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Notikums**: ievadiet notikumu ar pēc izvēles iestatītu atkārtošanu.
- **Uzdevums**: ievadiet uzdevumu ar pēc izvēles iestatītu prioritāti.

Lai notikumu vai uzdevumu pievienotu ātrāk, pieskarieties datumam, lai to atlasītu, un pieskarieties tam vēlreiz.

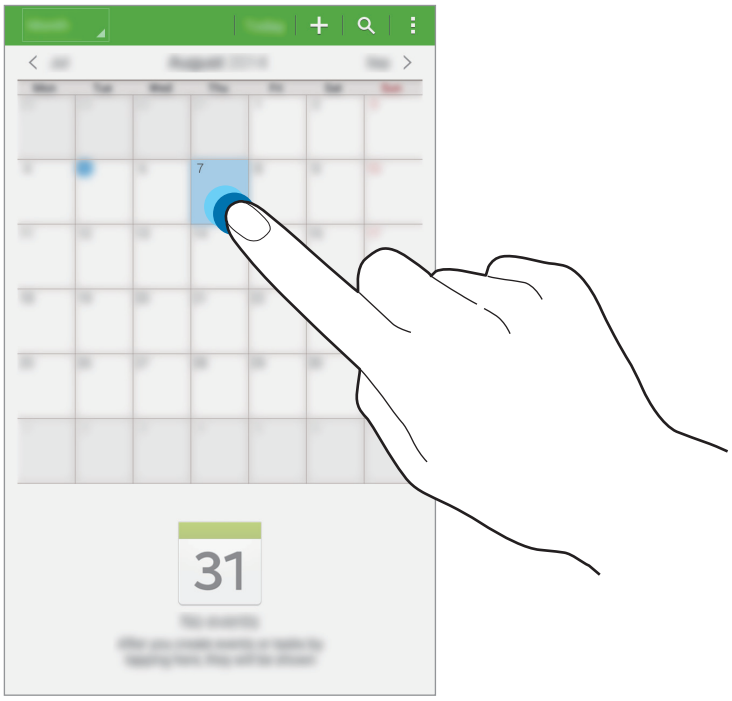


Ievadiet virsrakstu un norādiet kalendāru, kas jāizmanto vai ar kuru jāsinhronizē. Pēc tam pieskarieties pie **Skatīt citas opcijas**, lai pievienotu papildinformāciju, piemēram, cik bieži atkārtot notikumu, kad atskaņot brīdinājumu par tā sākšanos vai kur tas notiek.

Uzaiciniet citas personas, nosūtot e-pasta ziņu. Laukā **Dalībnieki** ievadiet e-pasta adresi vai pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.

Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta. Laukā **Atrašanās vieta** ievadiet atrašanās vietu, blakus laukam pieskarieties pie un norādiet precīzu atrašanās vietu, pieskaroties un turot parādītajā kartē.

## Sinhronizēšana ar Google kalendāru

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Konti** → **Google** sadaļā **MANI KONTI**, izvēlieties Google kontu un pēc tam atzīmējiet iespēju **Sinhronizēt Kalendārs**.

Lai manuāli sinhronizētu atjaunināšanai, programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner** → ⋮ → **Sinhronizēt**.

Lai parādītu sinhronizētos notikumus vai uzdevumus, pieskarieties pie ⋮ → **Kalendāri** un pēc tam atzīmējiet Google kontu.

## Kalendāra veida maiņa

Pieskarieties ekrāna augšējā kreisajā pusē un izvēlieties vienu no dažādajiem kalendāra veidiem, tostarp gada, mēneša, nedēļas un cita veida kalendāriem.

## Notikumu vai uzdevumu meklēšana

Pieskarieties pie 🔍, un ievadiet meklējamo atslēgvārdu.

Lai skatītu šodienas notikumus vai uzdevumus, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie **Šodien**.

## Notikumu vai uzdevumu dzēšana

Izvēlieties pasākumu vai uzdevumu un pēc tam pieskarieties pie ⋮ → **Dzēst**.

## Notikumu vai uzdevumu koplietošana

Izvēlieties notikumu vai uzdevumu, pieskarieties pie ⋮ → **Koplietot, izmantojot** un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

# Dropbox

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox mākoņpakalpojumu. Saglabājot failus Dropbox mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Dropbox**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pierakstieties savā Dropbox kontā. Ja jums tāda nav, izveidojiet Dropbox kontu.

Kad ir aktivizēts pakalpojums Dropbox, pieskarieties pie **Turn on Camera Upload**, lai automātiski augšupielādētu ar ierīci uzņemtos fotoattēlus un videoklipus pakalpojumā Dropbox. Lai apskatītu augšupielādētos fotoattēls vai video, pieskarieties pie . Lai kopīgotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus, pieskarieties pie un pēc tam izvēlieties failus.

Lai augšupielādētu failus pakalpojumā Dropbox, pieskarieties pie → → **Upload here** → **Photos or videos** vai **Other files**. Lai atvērtu failus Dropbox, izvēlieties failu.

Attēlu vai videoklipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai tos pievienotu izlases sarakstam. Lai atvērtu failus izlases sarakstā, pieskarieties pie .

Lai skatītu paziņojumus, pieskarieties pie .

# Cloud

Izmantojiet šo programmu, lai sinhronizētu failus vai dublēšanas iestatījumus un programmu datus ar savu Samsung kontu vai Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Cloud**.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## Sinhronizācija ar Samsung kontu

Lai sinhronizētu failus, pieskarieties pie sava Samsung konta vai **Sinhronizācijas iestatījumi**.

## Datu dublēšana vai atjaunošana

Pieskarieties pie **Dublējums** vai **Atjaunot**, lai dublētu vai atjaunotu datus, izmantojot savu Samsung kontu.

## Sinhronizēšana ar Dropbox

Pieskarieties pie **Piesaistīt Dropbox kontu** un pēc tam ievadiet Dropbox kontu. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tiklīdz būsit pierakstījies, pieskarieties pie **Allow** un ierīce automātiski sinhronizēs failus ar Dropbox, kad tiks veiktas izmaiņas.

# Disks

Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu un rediģētu dokumentus un kopīgotu tos ar citiem, izmantojot Google diska krātuvi. Kad izveidojat dokumentus vai augšupielādējat failus pakalpojumā Google disks, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Google disks. Piekļūstiet saviem failiem bez pārsūtīšanas vai lejupielādes.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Disks**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

# Hancom Office Viewer

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu dokumentus dažādos formātos, tostarp izklājlapas un prezentācijas.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Hancom Office Viewer**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## Dokumentu meklēšana

Pieskarieties **Atvērt**, lai atvērtu dokumentu.

Dokumenta pārlūkošanas laikā izmantojiet kādu no šīm iespējām:

- : izveidojiet mapi.
- : izgūstiet jaunos dokumentus.
- : kārtojiet dokumentus un mapes.
- : mainiet skatīšanas režīmu.
- : izvēlieties dokumentus vai mapes.

Lai meklētu nesen lietotos dokumentus, pieskarieties **Nesenie dokumenti**.

# Dokumentu lasīšana

Pieskarieties dokumentam **Nesenie dokumenti** vai mapē.

Pieskarieties vai , un izmantojiet kādu no šīm funkcijām:

**Tekstapstrādes programma**

- **Atrast**: meklējiet tekstu.
- **Tālummaiņa**: mainiet skata lielumu.
- **Dokumenta informācija**: skatiet dokumenta datus, piemēram, virsrakstu, datumu un autoru.
- **Drukāt**: izdrukājiet dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Sūtīt**: nosūtiet dokumentu citām personām vai kopīgojiet to.
- **Office Download**: lejupielādējiet un instalējiet Hancom biroja programmas.
- **Palīdzība**: skatiet informāciju par Hancom Viewer.

**Prezentācija**

- **Atrast**: meklējiet tekstu.
- **Tālummaiņa**: mainiet skata lielumu.
- **Dokumenta informācija**: skatiet dokumenta datus, piemēram, virsrakstu, datumu un autoru.
- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi no pirmās lapas.
- **No pašreizējā slaida**: sāciet slaidrādi no pašreizējās lapas.
- **Rādīt prezentētāja skatu**: parādiet prezentācijas rīkus ierīcē, kad tā ir savienota ar ārējo monitoru.
- **Drukāt**: izdrukājiet dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Sūtīt**: nosūtiet dokumentu citām personām vai kopīgojiet to.
- **Office Download**: lejupielādējiet un instalējiet Hancom biroja programmas.
- **Palīdzība**: skatiet informāciju par Hancom Viewer.

**Izklājlapa**

- **Atrast**: meklējiet tekstu.
- **Tālummaiņa**: mainiet skata lielumu.
- **Dokumenta informācija**: skatiet dokumenta datus, piemēram, virsrakstu, datumu un autoru.
- **Kārtot**: sakārtojiet šūnas pēc noteiktiem kritērijiem.
- **Rādīt formulas**: skatiet formulas šūnās, nevis to aprēķinātos rezultātus.
- **Sasaldēt rūtis**: saglabājiet izvēlēto rindu tajā pat vietā.
- **Režģlīnijas**: rādiet vai slēpiet režģa līnijas.
- **Rādīt visus komentārus**: rādiet vai slēpiet dokumenta piezīmes.
- **Drukas apgabals**: izvēlieties lauku, ko drukāt.
- **Drukāt**: izdrukājiet dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- **Sūtīt**: nosūtiet dokumentu citām personām vai kopīgojiet to.
- **Office Download**: lejupielādējiet un instalējiet Hancom biroja programmas.
- **Palīdzība**: skatiet informāciju par Hancom Viewer.

**PDF**

- **Meklēt**: meklējiet tekstu.
- **Sūtīt**: nosūtiet dokumentu citām personām vai kopīgojiet to.
- **Rekvizīti**: skatiet dokumenta datus, piemēram, virsrakstu, datumu un autoru.
- **Tālummaiņa**: mainiet skata lielumu.
- **Paslēpt komentārus**: rādiet vai slēpiet dokumenta komentārus.
- **Vertikāla lapas ritināšana** / **Nepārtraukts skats** / **Horizontāla lapas ritināšana**: mainīt skata režīmu.
- **Plūduma sakārtošanas skats**: skatiet tikai dokumenta saturu (bez malām).
- **Doties uz lapu**: pārejiet uz norādīto lapu.
- **Grāmatzīmes**: skatiet dokumenta grāmatzīmes.
- **Drukāt**: izdrukājiet dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.

# Pulkstenis

Izmantojiet šo programmu, lai iestatītu modinātāju, uzzinātu laiku daudzās lielākajās pasaules pilsētās, izmērītu pasākuma ilgumu vai iestatītu taimeri.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis**.

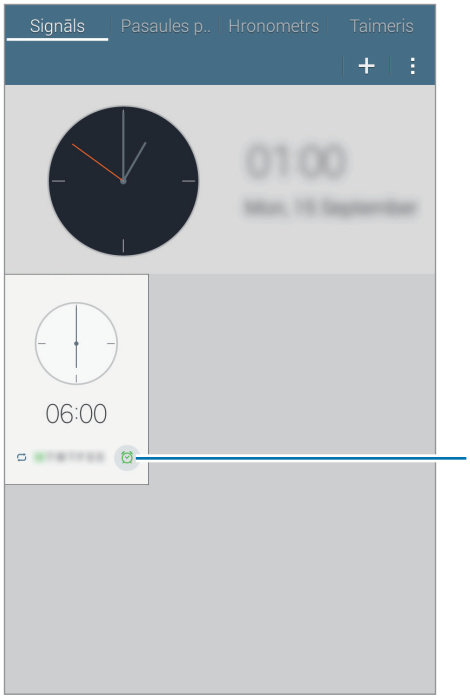


## Signāls

### Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties pie +, iestatiet modinātāja signāla aktivizēšanas laiku, izvēlieties signāla atkārtošanas laiku un pieskarieties pie **Saglabāt**.

- **Atlikt**: iestatiet intervālu un signāla atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
- **Viedais modinātājs**: iestatiet modinātāja aktivizēšanu pirms iestatītā laika.

### Signālu apturēšana

Lai apturētu signālu, velciet ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet ārpus lielā apļa.

### Signālu dzēšana

Pieskarieties → **Dzēst**, izvēlieties modinātājus un pieskarieties **Gatavs**.

## Pasaules pulkstenis

Lietojiet šo programmu, lai uzzinātu laiku lielākajās pasaules pilsētās.

### Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties un ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties to pilsētu sarakstā.

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties pie → **Izvēlēties**, izvēlieties pulksteni un pēc tam pieskarieties pie .

### Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties pie → **Izvēlēties**, izvēlieties pulksteņus un pieskarieties pie .

## Hronometrs

Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties pie **Sākt**. Pieskarieties pie **Aplis**, lai ierakstītu apļa laiku.

Lai notīrītu apļa laiku ierakstus, pieskarieties pie **Nodzēst**.

## Taimeris

Iestatiet ilgumu un pieskarieties pie **Sākt**.

Kad taimeris sāks darboties, velciet ārpus lielā apļa.

# Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kalkul.**

Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja **Ekrāna pagriešš.** ir deaktivēta, pieskarieties pie → **Zinātniskais kalkulators**.

Lai skatītu aprēķinu vēsturi, pieskarieties pie , lai paslēptu tastatūru.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie → **Nodzēst vēsturi**.

# Google

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ne tikai internetā, bet arī programmas un to saturu šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## Meklēšana ierīcē

Pieskarieties meklēšanas laukā un ievadiet atslēgvārdu. Vēl Jūs varat pieskarieties pie un tad nosaukt atslēgvārdu.

## Meklēšanas diapazons

Lai izvēlētos, kurās programmās meklēt, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Meklēšana planšetdatorā** un atzīmējiet meklējamos vienumus.

## Google tagad

Palaidiet Google meklēšanu, lai skatītu Google Now kartes, kurās tiek rādīti pašreizējie laikapstākļi, informācija par sabiedrisko transportu, jūsu nākamā tikšanās un daudz kas cits, kas jums vis drīzāk būs nepieciešams.

Pievienojieties Google Now, kad atverat Google meklēšanu pirmo reizi. Lai mainītu Google Now iestatījumus, pieskarieties pie → **Iestatījumi** un pēc tam velciet **Google tagad** slēdzi pa kreisi vai pa labi.

# Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss meklēšana**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad ekrānā parādās **Runāt tagad**, izrunājiet atslēgvārdu vai frāzi.

# Mani Faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem, videoklipiem dziesmām un audioklipiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mani Faili**. Varat arī sākuma ekrānā pieskarties pie .

## Failu skatīšana

Ierīcē saglabātie faili ir sakārtoti pēc kritērija. Ekrāna kreisajā rūtī izvēlieties vienu no šīm kategorijām:

- **Laika skala**: skatīt failus, kas ir grupēti pēc datuma.
- **IZLASES MAPES**: skatiet īsceļus uz mapēm.
- **MAPES**: skatiet iekšējā atmiņā vai atmiņas kartē saglabātos failus un īsceļus uz FTP serveriem.
- **KATEGORIJAS**: skatiet failus, kas sakārtoti pēc to veida.
- **PROGRAMMAS**: skatiet failus, kas saglabāti vai izveidoti noteiktās programmās.

Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties failu vai mapi, kuru atvērt.

Pēc kategorijas izvēles pieskarieties pie ⋮ un pēc tam izmantojiet kādu no šīm iespējām:

- **Izvēlēties**: izvēlieties failus vai mapes.
- **Kārtot pēc**: kārtojiet failus vai mapes.
- **Pievienot izlases mapēm**: pievienojiet īsceļu uz mapi izvēlnē **IZLASES MAPES**.
- **Dzēst**: izdzēsiet failus vai mapes.
- **Piev. īsceļu sākumam**: pievienojiet īsceļu uz failu sākuma ekrānā.
- **Pievienot FTP**: pievienojiet FTP servera īsceļu izvēlnē **MAPES**.
- **Meklēt tuvumā esošās ierīces**: meklējiet ierīces, kurām aktivēta multivides kopīgošana.
- **Rādīšanas iespējas**: mainiet failu parādīšanas iespējas.

Pieskarieties pie ⋮ → **Izvēlēties**, izvēlieties failu vai mapi un pēc tam izmantojiet kādu no šīm funkcijām:

- : sūtiet failus citām personām vai kopīgojiet tos.
- : izdzēsiet failus vai mapes.
- : pārvietojiet failus vai mapes citā mapē.
- : kopējiet failus vai mapes citā mapē.
- ⋮ → **Atvērt mapi**: atveriet mapi, kurā atrodas izvēlētais fails.
- ⋮ → **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu vai mapi.
- ⋮ → **Pievienot izlases mapēm**: pievienojiet īsceļu uz mapi izvēlnē **IZLASES MAPES**.
- ⋮ → **Piev. īsceļu sākumam**: pievienojiet īsceļu uz failu vai mapi sākuma ekrānā.
- ⋮ → **Saspiest**: saspiediet failus vai mapes, lai izveidotu arhīva (zip) failu.
- ⋮ → **Dati**: skatiet faila vai mapes datus.

## Faila meklēšana

Pieskarieties pie un pēc tam ievadiet meklēšanas kritērijus.

## Krātuves informācijas skatīšana

Pieskarieties , lai skatītu informāciju par ierīces atmiņu un atmiņas karti.

## Apskates režīma maiņa

Lai mainītu apskates režīmu, pieskarieties pie .

## Mapju izveidošana

Pieskarieties pie , ievadiet mapes nosaukumu un pēc tam pieskarieties pie **Izveidot**.

## Mapju ātrpiekļuvju pievienošana

Pievienojiet īsceļu uz bieži lietotajām mapēm izvēlnē **IZLASES MAPES**. Izvēlieties mapi un pieskarieties pie → **Pievienot izlases mapēm**.

## FTP īsceļu pievienošana ierīcei

Pievienojiet FTP servera īsceļu izvēlnē **MAPES**. Pieskarieties pie → **Pievienot FTP**, ievadiet FTP servera informāciju un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

# Smart Tutor

Izmantojiet šo programmu, lai uzaicinātu tehnisko speciālistu izveidot savienojumu ar jūsu ierīci un atrisināt ierīces tehniskās problēmas.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Smart Tutor**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

# Ceļošana un tuvākā apkaime

## Maps

Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu norādījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Maps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

### Vietu meklēšana

Meklēt atrašanās vietas ievadot adresi vai atslēgas vārdu. Tiklīdz atrasta atrašanās vieta, izvēlieties atrašanās vietu, lai skatītu detalizētu informāciju. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

### Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa

Pieskarieties , lai iestatītu sākuma un beigu atrašanās vietas, un tad izvēlieties ceļošanas metodi. Ierīce rāda ceļus, kā tikt līdz galamērķim.

# Iestatījumi

## Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**

## Savienojumi

### Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Lai izmantotu opcijas, pieskarieties pie ⋮.

- **Papildu**: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga**: izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade**: izmantojot WPS Pin, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **Palīdzība**: piekļūstiet palīdzības informācijai par pakalpojumu Wi-Fi.

#### Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie **Savienojumi** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā**.

Kad izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce automātiski piekļūst datu tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no maksas par datu pārsūtīšanu, iestatiet šo opciju uz **Vienmēr**.

### Tīkla paziņojuma iestatīšana

Ierīce var uztvert atvērtos Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.

Lai aktivizētu šo funkciju, ekrānā Iestatījumi pieskarieties pie **Savienojumi** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Papildu** un atzīmējiet **Tīkla paziņojums**.

### Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno divas ierīces, izmantojot Wi-Fi tīklu, nepieprasot piekļuves punktu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties pie **Savienojumi** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie ⋮.

- **Redzamības taimauts**: iestatiet, cik ilgi ierīce būs redzama.
- **Saņemtie faili**: skatiet saņemtos failus, izmantojot Bluetooth funkciju.
- **Pārdēvēt ierīci**: mainīt ierīces nosaukumu.
- **Palīdzība**: piekļūstiet Bluetooth palīdzības informācijai.

## Piesaiste un mobilais tīklājs

Izmantojiet ierīci kā mobilo piekļuves punktu, lai koplietotu ierīces mobilo datu savienojumu ar citām ierīcēm.

- **Mobilais tīklājs**: izmantojiet mobilo piekļuves punktu ierīces mobilo datu savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā. Jūs varat izmantot šo funkciju, kad nav pieejams tīkla savienojums.
- **USB piesaiste**: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.
- **Bluetooth piesaiste**: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai kopīgotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.

## Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

## Datu lietošana

Sekojiet līdzi savam izmantoto datu apjomam.

- **Mobilie dati**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Datu lietošanas cikls**: iestatiet ikmēneša rādījumu dzēšanas datumu, lai pārraudzītu savu datu lietojumu.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie ⋮.

- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus.
- **Ierobežot fona datus**: iestatiet, lai ierīce deaktivizē sinhronizēšanu fonā, ja tiek izmantots mobilais tīkls.
- **Automātiska datu sinhronizācija**: aktivizējiet vai deaktivizējiet programmu automātisko sinhronizēšanu. Lai izvēlētos, kādu informāciju sinhronizēt katrā kontā, dodieties uz sadaļu **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Konti**.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu**: iestatiet, lai ierīce rādītu datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīklāji**: izvēlieties Wi-Fi tīklājus, lai neļautu programmām, kas šobrīd darbojas fonā, tos neizmantot.

## Atrašanās vieta

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

- **Režīms**: izvēlieties savu atrašanās vietas datu apkopošanas metodi.
- **PĒDĒJIE ATRAŠANĀS VIETAS PIEPRASĪJUMI**: apskatiet, kuras programmas pieprasa informāciju par jūsu pašreizējo atrašanās vietu un cik daudz akumulatora enerģijas tās tērē.
- **ATRAŠ. VIETAS PAKALPOJUMI**: skatiet, kādus atrašanās vietas pakalpojumus izmanto jūsu ierīce.
- **Manas vietas**: iestatiet profilus, kas tiks lietoti konkrētām atrašanās vietām, kad izmantosit GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai.

# Citi tīkli

Pielāgojiet iestatījumus, lai kontrolētu savienojumus ar citām ierīcēm vai tīkliem.

## Noklusējuma ziņapmaiņas programma

Izvēlieties noklusējuma ziņapmaiņas programmu.

## Mobilie tīkli

- **Mobilie dati**: izmantojiet, lai atļautu pakešu komutēšanas datu tīklus tīkla pakalpojumiem.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms**: atlasiet tīkla veidu.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un atlasiet viesabonēšanas tīklu.

## VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

## Ethernet

Ethernet iespēja ir pieejama, kad ierīcei pievienots Ethernet adapteris. Izmantojiet šo iespēju, lai aktivizētu Ethernet funkciju un konfigurētu tīkla iestatījumus.

# NFC

Aktivizējiet NFC funkciju, lai lasītu vai rakstītu NFC birkas, kas ietver informāciju.

- **Android Beam**: ieslēdziet funkciju Android Beam, lai sūtītu datus, piemēram, tīmekļa lapas un kontaktus, uz ierīcēm, kurās ir iespējota NFC funkcija.
- **S Beam**: aktivizējiet S Beam funkciju, lai pārsūtītu datus, piemēram, video klipus, attēlus un dokumentus uz ierīcēm, kas atbalsta NFC un Wi-Fi Direct.
- **Maksāšana, veicot piesk.**: iestatiet noklusējuma maksājumu programmu mobilajiem maksājumiem.

## Tuvumā esošās ierīces

- **IERĪCES NOSAUKUMS**: skatiet ierīces nosaukumu.
- **Kopīgojamais saturs**: iestatiet ierīci, lai kopīgotu saturu ar citām ierīcēm.
- **Atļautās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
- **Noraidītās ierīces**: skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
- **Lejupielādēt**: izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
- **Saņemt failus no citām ierīcēm**: iestatiet ierīci, lai pieņemtu augšupielādes no citām ierīcēm.

## Drukāšana

Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Jūs varat meklēt pieejamos printerus vai pievienot kādu manuāli, lai drukātu failus, izmantojot Wi-Fi i vai mākoņpakalpojumus.

## Screen Mirroring

Aktivizējiet ekrāna spoguļattēla funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām.

# Ierīce

## Skaņa

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

- **Skaņas režīms**: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu vai klusuma režīmu.
- **Skaļums**: pielāgojiet mūzikas, video, sistēmas skaņu un paziņojumu skaļuma līmeni.
- **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties ienākošo zvanu zvana signālu.
- **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Paziņojumi**: izvēlieties signālu notikumiem, piemēram, ienākošajiem ziņojumiem un neatbildētajiem zvaniem.
- **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci tā, lai tad, kad Jūs pieskaraties tastatūras pogām, tā izdotu skaņu.

- **Pieskāriena skaņas**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlēsities kādu programmu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad tiks bloķēts vai atbloķēts skārienekrāns.
- **SAMSUNG PROGRAMMAS**: mainiet katras programmas paziņojumu iestatījumus.
- **Skaņa, pieskaroties**: iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Adapt Sound**: personalizējiet skaņu ausij, kuru biežāk izmantojat, klausoties mūziku.

## Displejs un fona attēls

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Fonts**: mainiet fonta iestatījumus.
  - **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
  - **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Fona attēls**:
  - **Sākuma ekrāns**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
  - **Bloķēšanas ekrāns**: atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
  - **Sākuma un bloķēšanas ekrāns**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet satura automātisku pagriešanu, ja ierīce tiek pagriezta.
- **Viedā sekošana**: iestatiet ierīci, lai tiktu novērsta displeja pretgaismas izslēgšana, kamēr lūkojaties uz displeju.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Lasīšanas režīms**: izvēlieties, kurām programmām jāizmanto lasīšanas režīms. Lasīšanas režīmā ierīce palīdz aizsargāt acis, kad lasāt naktī.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet, lai, pievienojot ierīci galda dokstacijai vai uzlādei, tiktu palaists ekrānsaudzētājs.

## Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana**: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju. Šīs iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētās ekrāna bloķēšanas funkcijas.
- **Bloķētā ekrāna kartītes**: iestatiet ierīci rādīt kartiņas bloķēšanas ekrānā, kas rāda pašreizējos laika apstākļus, ziņas, atjauninājumus, jūsu grafiku un vēl. Mainiet kartiņu iestatījumus.
- **Pulksteņa logrīka opcijas**: konfigurējiet pulksteņa logrīka iestatījumus.
  - **Duālais pulkstenis**: iestatiet ierīci, lai tiktu rādīts duālais pulkstenis.
  - **Pulksteņa lielums**: mainiet pulksteņa lielumu.
  - **Rādīt datumu**: iestatiet, lai ierīce rāda datumu un pulksteni.
- **Īsceļi**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda programmu īsceļus un ļauj tos rediģēt.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Informācija par īpašnieku**: ievadiet informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.
- **Atbloķēšanas efekts**: iestatiet ekrāna atbloķēšanas efektu.
- **Palīdzības teksts**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda palīdzības tekstu.

## Vairāki logi

Aktivizējiet vairāklogu funkciju, lai ekrānā palaistu vairākas programmas vienlaikus.

- **Atvērt vairāklogu skatā**: iestatiet, lai ierīce aktivizētu vairāklogu funkciju, kad atverat failus no mapes **Mani Faili** vai **Video**.

## Paziņojumu panelis

Pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos vienumus.

- **Spilgtums un skaļums**: iestatiet ierīci parādīt spilgtuma un skaļuma pielāgošanas joslas paziņojumu panelī.
- **Ieteiktās programmas**: iestatiet ierīci parādīt ieteiktās programmas paziņojumu panelī, ņemot vērā jūsu darbības, piemēram, austiņu pievienošanu ierīcei.
- **Iest. ātrās iestat. pogas**: pārkārtojiet paziņojumu panelī redzamo ātro iestatījumu pogas.

## Rīkjosla

Jūs varat vienkārši palaist dažādas programmas no rīkjoslas, lietojot citas programmas.

## Kustības

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas nosaka kustību atpazīšanu ierīcē.

- **Izsl. skaņu/apturēt**: iestatiet ierīci pauzēt multivides atskaņošanu vai izslēgt interneta radio skaņu, kad pieskaraties ekrānam ar plaukstu.
- **Velciet ar plaukstu, lai fotografētu**: iestatiet ierīci tvert ekrānuzņēmumu, velkot plaukstu pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.

## Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Piekļūstiet šiem iestatījumiem un aktivizējiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Redze**: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājredzīgiem lietotājiem.
  - **TalkBack**: aktivizējiet TalkBack, kas sniedz balss atbildes iespējas. Lai skatītu palīdzības informāciju un uzzinātu, kā lietot šo funkciju, pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Palaist funkcijas "Pārlūkot pieskaroties" ceļvedi**.
  - **Ātrā taustiņu ievade**: iestatiet ierīci ievadīt rakstzīmi, kad Jūs atlaižat pirkstu no rakstzīmes uz tastatūras. Tā vietā, lai atlaistu savu pirkstu un pieskartos ekrānam divreiz, Jūs varat izmantot šo funkciju, lai ievadītu rakstzīmes.

- **Paroļu izrunāšana**: iestatiet ierīci skaļi nolasīt paroli, kad Jūs ievadāt paroli, kamēr ir aktivizēts TalkBack.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Palielināšanas žesti**: iestatiet ierīci palielināt ekrānu un pietuvināt noteiktu zonu.
- **Paziņojuma atgādinājums**: iestatiet ierīci brīdināt par paziņojumiem, kurus neesat skatījis noteiktā laika posmā.
- **Negatīvas krāsas**: reversējiet displeja krāsas, lai uzlabotu redzamību.
- **Krāsu pielāgošana**: pielāgojiet ekrāna krāsu shēmu, kad ierīce nosaka, ka nespējat atšķirt krāsas vai ka jums ir grūti salasīt saturu.
- **Piekļuves īsceļš**: iestatiet, lai ierīce aktivizētu funkciju TalkBack, kad nospiežat un turat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un pēc tam pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un turiet to.
- **Teksta–runas iespējas**: mainiet teksta pārveides runā funkciju iestatījumus, kas tiek izmantoti, kad ir aktivizēts TalkBack, kā piemēram, valodas, ātrumu un vēl.

• **Dzirde**: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību vājdzirdīgiem lietotājiem.

- **Zibspuldzes paziņojums**: iestatiet zibspuldzei mirgošanas funkciju, kad tiek saņemts ienākošais zvans, jauni ziņojumi vai paziņojumi.
- **Izslēgt visas skaņas**: iestatīt ierīci izslēgt visas ierīces skaņas, piemēram, multivides skaņas, zvanītāja balss sarunas laikā.
- **Samsung subtitri (CC)**: iestatiet, lai ierīce rādītu subtitrus Samsung atbalstītajā saturā un mainītu subtitru iestatījumus.
- **Google subtitri (CC)**: iestatiet, lai ierīce rādītu subtitrus Google atbalstītajā saturā un mainītu subtitru iestatījumus.
- **Skaņas līdzsvars**: iestatiet ierīci pielāgot skaņas līdzsvaru, izmantojot austiņas.
- **Mono audio**: iestatiet ierīci pārslēgt skaņas izvadi no stereo uz mono, kad ir pievienotas austiņas.

- **Izveicība un mijiedarbība**: pielāgojiet iestatījumus, lai uzlabotu pieejamību lietotājiem ar kustību traucējumiem.
  - **Palīgizvēlne**: iestatiet, lai ierīce rādītu palīdzības īsceļa ikonu, kas palīdz piekļūt funkcijām, ko atbalsta ārējās pogas, vai paziņojumu panelī esošajām funkcijām. Jūs varat rediģēt izvēlni arī īsceļu ikonā.
  - **Pieskāriena un turēšanas aizkave**: iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.
  - **Saziņas vadība**: aktivizējiet mijiedarbības kontroles režīmu, lai ierobežotu ierīces reakciju uz ievadēm, kad lietojat programmas.
- **Tieša piekļuve**: iestatiet ierīci atvērt izvēlētās pieejamības izvēlnes, ja jūs trīs reizes ātri nospiežat sākuma pogu.
- **Atbildēšana un sarunu beigšana**:
  - **Sākuma taustiņa nospiešana**: iestatiet, lai ierīce atbildētu uz zvanu, kad nospiežat sākuma pogu.
  - **Ar balss vadību**: iestatiet ierīci, lai varētu atbildēt vai noraidīt zvanus ar balss komandām.
  - **Iesl./izsl. taust. nosp.**: iestatiet, lai ierīce beigtu zvanu, kad nospiežat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
- **Viena pieskāriena režīms**: iestatiet ierīci, lai kontrolētu ienākošos zvanus vai paziņojumus, pieskaroties pogai, nevis to velkot.
- **Pārvaldīt piekļuvi**: eksportējiet vai importējiet piekļuves iestatījumus, lai kopīgotu tos ar citām ierīcēm.
- **PAKALPOJUMI**: izvēlieties izmantojamo pieejamības programmu.

## Bloķēšanas režīms

Izvēlieties bloķējamos paziņojumus vai iestatiet paziņojumu atļaušanu no noteiktām kontaktpersonām bloķēšanas režīmā.

# Vispārīgi

## Konti

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

## Cloud

Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar savu Samsung kontu vai Dropbox krātuves mākoņpakalpojumu.

## Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet, lai ierīce dublē iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet, lai ierīce atjauno iestatījumus un programmu datus, kad programmas tiek instalētas ierīcē atkārtoti.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

## Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

### Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

### Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

## Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Ievades valodas izvēle**: iestatiet teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts**: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu jūsu rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.
- **Automātiskā aizstāšana**: iestatiet, lai ierīce izlabotu nepareizi uzrakstītus un nepabeigtus vārdus, kad pieskaraties atstarpes joslai vai pieturzīmei.
- **Automātisks lielais burts**: iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
- **Automātiska atstarpe**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto atstarpi starp vārdiem.
- **Automātiskās pieturzīmes**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Tastatūras vilkšana**:
  - **Nav**: iestatiet ierīci, lai tā deaktivizētu tastatūras pavilkuma funkciju.
  - **Nepārtraukta ievade**: iestatiet, lai ierīcē var ievadīt tekstu, velkot pa tastatūru.
  - **Kursora vadība**: iespējojiet viedās tastatūras navigācijas funkciju, lai pārvietotu kursoru, ritinot tastatūru.
- **Skaņa**: iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet ierīci parādīt katras rakstzīmes, kurai pieskaraties, lielu attēlu.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

## Google rakstīšana ar balsi

Lai mainītu balss ievades iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.

- **Izvēl. ievades valodas**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet aizvainojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi rezultātos.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

## Meklēšana ar balsi

- **Valoda**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Runas izvade**: iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
- **Teksta "Ok Google" atpazīšana**: iestatiet, lai ierīce sāktu balss atpazīšanu, kad meklēšanas programmas lietošanas laikā izrunājat modināšanas komandu.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet aizvainojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi rezultātos.
- **Bluetooth austiņas**: iestatiet ierīci tā, lai tiktu atļauta balss meklēšana ar Bluetooth austiņu palīdzību tad, kad tās ir pievienotas ierīcei.

## Teksta–runas iespējas

- **IETEICAMĀ TTS PROGRAMMA**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Noklus. valodas statuss**: skatiet teksta pārveides runā funkcijas noklusējuma valodas statusu.

## Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātrumu.

## Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet, lai ierīce saņem laika joslu informāciju no tīkla, kad pārvietojaties starp laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

## Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci, lai tiktu parādīts akumulatora atlikušās uzlādes līmenis.

## Enerģijas taupīšana

- Ierīce automātiski izslēdz ekrānu, ja iepriekš iestatītu laika periodu tam nepieskaras un nenospiež nevienu pogu. Lai lietotu ilgāk, izvēlieties garāku laika periodu.
- Šī funkcija ir deaktivizēta, kad demonstrējat video vai klausāties mūziku.
- Ieslēdzot šo funkciju, varat ietaupīt akumulatora enerģiju.

Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.

- **Enerģijas taupīšanas režīms**: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus.
- **Īpašais enerģijas taupīšanas režīms**: pagarināt gaidstāves laiku un samazināt akumulatora patēriņu, rādot vienkāršāku izkārtojumu un ļaujot ierobežotu piekļuvi programmai.

Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis pirms beidzas akumulatora enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no Jūsu ierīces iestatījumiem un darbības apstākļiem.

## Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.

Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Uzlabojot ierīci, pieejamā kapacitāte var mainīties.

## Drošība

Mainiet ierīces drošības iestatījumus.

- **Ierīces administratori**: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti**: iestatiet, ka ierīcē ir atļauts instalēt programmas no nezināmiem avotiem.
- **Verificēt programmas**: iestatiet, lai ierīce ļautu Google pakalpojumam pārbaudīt programmu kaitīgumu pirms to instalēšanas.
- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.

Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti**: iestatiet, lai ierīce šifrē atmiņas kartē esošos failus.

Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt Jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces**: iestatiet, lai ierīce atļauj vadīt nozagtu vai nozaudētu ierīcei attāli, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
  - **KONTA REĢISTRĒŠANA**: pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
  - **Google atrašanās vietas pakalpojums**: iestatiet, lai ierīce Google meklēšanā un citos Google pakalpojumos izmanto jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizējiet vai deaktivizējiet mobilā tālruņa atrašanas funkciju, kas palīdz atrast ierīci tās nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā.
- **Atvērt tīmekļa vietni**: piekļūstiet tīmekļa vietnei Find my mobile (Atrast manu mobilo) (*findmymobile.samsung.com*). Jūs varat izsekot vai vadīt savu nozagto ierīci Find my mobile tīkmekļa vietnē.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Padarīt paroles redzamas**: iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
- **Droš. politikas atjaunin.**: iestatiet, lai ierīce pārbaudītu un lejupielādētu drošības atjauninājumus.
- **Sūtīt drošības atskaites**: iestatiet, lai ierīce automātiski sūtītu drošības atskaites, kad tā ir pievienota Wi-Fi tīklam.
- **Krātuves veids**: iestatiet akreditācijas datu failu krātuves tipu.
- **Uzticamie akreditācijas dati**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

## Par ierīci

Piekļūsitet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces programmatūru.

# Programmas

## Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

## Noklusējuma programmas

Izvēlieties programmu lietošanas noklusējuma iestatījumu.

# Zvans

Pielāgojiet iestatījumus zvanīšanas funkcijām.

## Zvana iestatījumi

- **Zvana noraidīšana**: automātiski noraidiet zvanus no noteiktiem tālruņa numuriem. Pievienojiet tālruņa numurus noraidāmo numuru sarakstam.
- **Atbildēšana un sarunu beigšana**:
  - **Sākuma taustiņa nospiešana**: iestatiet, lai ierīce atbildētu uz zvanu, kad nospiežat sākuma pogu.
  - **Ar balss vadību**: iestatiet ierīci, lai varētu atbildēt vai noraidīt zvanus ar balss komandām.
  - **Iesl./izsl. taust. nosp.**: iestatiet ierīci beigt zvanu, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- **Zvana laikā izslēgt ekrānu**: iestatiet ierīci zvana laikā ieslēgt tuvuma sensoru.
- **Zvanu signāli**:
  - **Vibrēt, kad atbild**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunbiedrs atbild uz zvanu.
  - **Vibrēt, pārtraucot zvanu**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunbiedrs pārtrauc zvanu.
  - **Zvana savienojuma signāls**: zvana savienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Minūtes atgādinājums**: minūtes signāla toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Zvana beigu signāls**: zvana atvienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Paziņot zvanu laikā**: iestatiet ierīci tā, lai tā brīdinātu par notikumiem zvana laikā.
- **Zvanīšanas piederumi**:
  - **Automātiskā atbildēšana**: iestatiet ierīci, lai tā pēc noteikta laika automātiski atbild uz zvanu (funkcija pieejama tikai tad, ja ir pievienotas austiņas).
  - **Autom. atbildēš. taimeris**: iestatiet, cik ilgu laiku ierīce gaida, pirms tā atbild uz zvanu.
  - **Izejošā zvana nosacījumi**: iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu izejošos zvanus, kad ir pieslēgtas Bluetooth austiņas pat tad, ja ierīce ir bloķēta.
  - **Izejošā zvana tips**: izvēlieties izejošo zvanu veidu, kas pieprasa Bluetooth austiņu izmantošanu.

- **Citi iestat.**:
  - **Zvanītāja ID**: rādīt savu zvanītāja ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
  - **Zvanu pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
  - **Automātiskais rajona kods**: iestatīt ierīci pirms tālruņa numura automātiski ievietot prefiksu (apgabala vai valsts kodu).
  - **Zvanu liegumi**: bloķēt ienākošos vai izejošos zvanus.
  - **Zvanu gaidīšana**: atļaujiet ienākošo zvanu signālus sarunas norises laikā.
  - **Automātiskā atkārtošana**: aktivizējiet automātisko atzvanīšanas funkciju uz zvaniem, kuri netika savienoti vai kuri tika pārtraukti.
  - **Fiksēto zvanu numuri**: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto zvanu numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus uz numuriem fiksēto zvanu numuru sarakstā. Ievadiet PIN2, kas tiek nodrošināts kopā ar jūsu SIM vai USIM karti.

## Zvana signāla un skaņas iestatījumi

- **Zvana un taustiņu signāli**:
  - **Zvana signāli**: pievienojiet vai izvēlieties ienākošo zvanu zvana signālu.
  - **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
  - **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
  - **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci tā, lai, kad pieskaras tastatūras pogām, tā izdotu skaņu.
- **Trokšņu mazināšana**: iestatiet ierīci novērst fona troksni, lai otra puse var dzirdēt jūs skaidrāk.

## Videozvana iestatījumi

- **Video zvana attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.

## Balss pasts

- **Pakalpojumu sniedzējs**: izvēlieties savu balss pasta pakalpojuma sniedzēju.
- **Balss pasta iestatījumi**: ievadiet numuru, lai piekļūtu balss pasta pakalpojumam. Iegūsiet šo numuru no pakalpojumu sniedzēja.
- **Zvana signāli**: izvēlēties zvana signālu jauniem balss pasta paziņojumiem.
- **Vibrēt**: iestatiet ierīci vibrēt, kad tiek saņemts balss pasts.

### Interneta zvanu iestatījumi

- **Konti**: iestatiet ierīci pieņemt IP zvanus un izveidojiet savus IP zvanu pakalpojumu kontus.
- **Interneta zvanu lietošana**: iestatīt IP zvanu pakalpojumu izmantošanu visiem zvaniem vai tikai IP zvaniem.

## Kontakti

Mainīt kontaktpersonu izmantošanas iestatījumus.

- **Importēt/eksportēt**: importēt vai eksportēt kontaktpersonas.
- **Kontakti, ko parādīt**: izvēlieties kontaktpersonas, ko rādīt.
- **Tikai kontaktus ar tālr.**: iestatīt ierīci parādīt tikai kontaktpersonas, kurām ir tālruņa numurs.
- **Kārtot pēc**: izvēlēties kontaktpersonu kārtošanas iespēju.
- **Rādīt kontaktus pēc**: izvēlieties kontaktpersonu vārdu rādīšanas iespēju.
- **Pakalpojuma numuri**: skatiet Samsung servisa centra un sava pakalpojumu sniedzēja kontaktinformāciju.
- **Sūtīt kontakta info**: izvēlieties kontaktpersonu koplietošanas metodi.
- **Konti**: pievienot vai rediģēt kontus ar ko sinhronizēt kontaktus.

## E-pasts

Mainīt e-pastu pārvaldīšanas un sūtīšanas iestatījumus.

### Vispārīgie iest.

- **Satura rādīšana**: mainīt e-pasta rādīšanas iestatījumus.
- **Izveide un sūtīšana**:
  - **Attēlu noklusējuma lielums**: izvēlieties pielikuma izmēru, kad jūs pievienojiet attēlu.
  - **Atlikt e-pasta ziņas sūtīšanu**: iestatiet laiku, ko ierīce gaida, pirms e-pasta nosūtīšanas, pēc pieskaršanās sūtīt pogai.
- **Noklusējuma skats**: iestatiet ierīci atvērt noteiktu ekrānu, pēc tam, kad esat izdzēsis e-pastus.
- **Apstiprināt dzēšanu**: iestatīt ierīci pieprasīt apstiprinājumu pirms ziņojumu dzēšanas.
- **Prioritārie sūtītāji**: mainīt prioritāro sūtītāju iestatījumus.
- **Surogātpastu adreses**: pievienot e-pasta adreses, kuras bloķēt.

### KONTA IESTATĪJUMI

Pārvaldīt esošos e-pasta kontus vai pievienot jaunus kontus.

## Galerija

Mainīt **Galerija** izmantošanas iestatījumus.

### SNS datu pārvaldība

- **Sinhr., tikai izm. Wi-Fi**: iestatiet ierīci sinhronizēt saturu tikai, kad aktivizēts Wi-Fi savienojums.

### Atzīmes

- **Draugu atzīmēšana**: iestatiet ierīci rādīt konteksta atzīmes.
- **Sejas atzīme**: reģistrējiet sejas attēlā kā sejas atzīmes.

## Internets

Mainīt interneta izmantošanas iestatījumus.

- **Konts**: pierakstieties savā Samsung kontā.
- **Iestatīt sākumlapu**: iestatīt noklusējuma mājas lapu.
- **Ekrāns**: mainīt iestatījumus, skatot tīmekļa lapas, pielāgot fonta lielumu un vēl.
- **Konfidencialitāte**: pārvaldīt personiskos datus, apmeklējot tīmekļa lapas.
- **Papildu**: mainiet tīmekļa lapu apskates, datu lietojuma pārvaldības un citus iestatījumus.

## Ziņas

Mainīt ziņojumu izmantošanas iestatījumus.

- **Vispārīgie iest.**: mainīt dažādus ziņojumu iestatījumus, piemēram, izmantojamo noklusējuma programmu.
- **Displejs**: mainīt ziņojumapmaiņas loga iestatījumus, kā piemēram, fonta lielumu, fona krāsu un vēl.
- **Paraksta iestatījumi**: iestatīt ierīci rādīt jūsu parakstu uz ziņojuma.
- **Īsziņu iestatījumi**: mainīt teksta ziņojumu iestatījumus.
- **Multiziņu iestatījumi**: mainīt multivides ziņojumu iestatījumus.
- **Infoziņu iestatījumi**: iestatīt uznirstošos paziņojumus, kas brīdina jūs par jauniem ziņojumiem.

- **Šūnu apraides (CB) iestatījumi**: iestatīt ierīci saņemt šūnas pārraides ziņojumus.
- **Paziņojumu iestatījumi**: iestatīt ierīci jūs brīdināt par jauniem ziņojumiem.
- **Surogātpasta ziņu iestatījumi**: iestatiet ierīci bloķēt ziņojumus no noteiktiem numuriem vai, kas satur noteiktus vārdus.

## S Planner

Mainīt **S Planner** izmantošanas iestatījumus.

- **Skatīt iestatījumus**:
  - **Nedēļas pirmā diena**: izvēlieties pirmo nedēļas dienu.
  - **Slēpt noraidītos notikumus**: iestatiet ierīci slēpt notikumus, ja esat noraidījis ielūgumus uz tiem.
  - **Rādīt nedēļas numuru**: iestatiet ierīci rādīt nedēļu skaitu gadā.
  - **Paslēpt pabeigtos uzdevumus**: iestatīt ierīci slēpt paveiktos uzdevumus.
  - **Laika prognoze**: iestatiet ierīci rādīt laikapstākļu prognozi.
- **Laika josla**:
  - **Laika joslas bloķēšana**: iestatiet ierīci, lai atstātu laika joslas iestatījumus nemainīgus, kad pārvietojaties starp laika joslām.
  - **Izvēlēties laika joslu**: izvēlieties laika joslu.
  - **Skatīt šodienu atbilstoši**: iestatiet kalendāru, izmantot sava laika zonu vai izvēlētu laika zonu.
- **Paziņojums par notikumu**:
  - **Izvēlēties brīdinājuma veidu**: izvēlieties notikumu paziņojumu iestatījumus.
  - **Zvana signāla izvēle**: izvēlieties notikumu vai paziņojumu zvana toni.
  - **Vibrācija**: iestatiet ierīci vibrēt, lai brīdinātu Jūs par notikumiem vai pasākumiem.
  - **Ātrās atbildes**: izvēlieties vai izveidojiet paraugus ziņu sūtīšanai notikuma dalībniekiem.

# Google iestatījumi

Lietojiet šo programmu, lai konfigurētu dažu Google nodrošināto funkciju iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google iestatījumi**.

# Traucējummeklēšana

Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz Jūsu ierīci.

## Kad ieslēdzat tālruni vai, kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ir jāievada komplektā ar SIM vai USIM karti iekļautais PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: jūsu SIM vai USIM karte ir bloķēta, parasti tādēļ, ka vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

## Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties kļūdu ziņojumi.
- Dažas opcijas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

## Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Uzlādējiet akumulatoru pilnībā pirms ieslēdzat ierīci.
- Iespējams, akumulators nav pareizi ievietots. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

## Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildus aksesuārus, tas var nefunkcionēt pareizi.
- Ja valkājat cimdus, ja Jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam vai, ja pieskaraties skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

## Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai atkārtoti ievietot akumulatoru, un ieslēgt ierīci, lai tā atgūtu funkcionalitāti. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu vienlaicīgi ar skaļuma pogu uz leju vismaz 7 sekundes, lai to restartētu.

Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Vispārīgi** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dubultkopijas.

Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.

## Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

## Sarunas laikā citi Jūs nevar sadzirdēt

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas pietiekami tuvu Jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

## Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu, nospiežot Skaļuma pogu vai pārvietojieties uz citu vietu.

## Mobilo sakaru tīkls vai Internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams, Jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

## Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.

## Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajām uzlādes ierīcēm)

- Pārliecinieties, vai uzlādes ierīce ir savienota pareizi.
- Ja akumulatora terminālī ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
- Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru, dodieties uz Samsung servisa centru.

## Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz

- Ļoti aukstu vai ļoti karstu temperatūru ietekmē var samazināties akumulatora derīgā uzlāde.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai Internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

## Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

## Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

## Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un Jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.

## Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad Jūs atverat tos savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja ierīce neatbalsta šo faila formātu, piemēram, DivX vai AC3, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus atbalsta Jūsu ierīce, apmeklējiet *www.samsung.com*.

- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multimediju failus, kurus autorizējis Jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams Internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

## Nevar atrast citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvada funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, rīkojoties atbilstoši šiem norādījumiem, sazinieties ar Samsung servisa centru.

## Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

- Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP servisa pakotne 3 vai jaunāka.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

## Ierīce nevar atrast Jūsu pašreizējo atrašanās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

## Dati, kas saglabāti ierīcē ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā gadījumā Jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

## Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija un var rādīties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Noteiktas satura daļas var atšķirties no šīs ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai programmatūras versijas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

www.samsung.com Latvian. 11/2014. Rev.1.0